

За използване с високи бутилки може да се закупи повдигаща основа на babybrezza



Показан с основа за повдигане и високи бутилки

babybrezza®

formula pro®
mini

Инструкции

за настройка, използване и почистване




Обслужване на клиенти

Ако имате проблеми с вашата Baby Brezza Formula Pro Mini, посетете babybrezza.eu, за да откриете местния представител за обслужване на клиенти.

Този продукт може да е обект на един или повече от следните патенти, включително патент на САЩ № 8 584 901, патент на Канада № 2 842 603, патент на Китай № CN103874441, патент на Австралия № 2011374309, патент на Испания № ES2473790B2 и висящи заявки за патент в САЩ и други държави.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- Уредът не трябва да се потапя в течност.
- Само за домашна употреба.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, ако те са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст от 8 години и повече и под наблюдение. Съхранявайте уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
- Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако те са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с него опасности.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

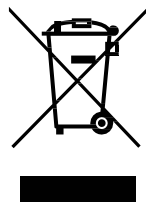

Тази маркировка показва, че продуктите не трябва да се изхвърлят заедно с други битови отпадъци. За да предотвратите възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, където е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Настройката и почистването са от решаващо значение за функционирането на вашия Formula Pro® Mini. Моля, следвайте правилно всички инструкции.
- За бебета на възраст под 6 месеца винаги използвайте дестилирана или преварена вода, охладена до стайна температура.
- Никога не наливайте вряла/гореща вода в резервоара за вода. Използвайте само бутилирана вода, подходяща за приготвяне на храна за кърмачета.
- Непреварената чешмяна вода и/или нестерилизираните бебешки шишета могат да доведат до неблагоприятни последици за здравето на вашето бебе.
- Пригответе само по една бутилка, хранете веднага и следвайте внимателно всички инструкции.
- Не съхранявайте остатъците от сместа за хранене. Ако детето ви е родено недоносено, с ниско тегло при раждане или е с имунен дефицит, моля, консултирайте се с педиатъра си, преди да използвате този уред.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Благодарим ви, че закупихте Baby Brezza Formula Pro® Mini. В Baby Brezza разработихме Formula Pro® Mini, за да помогнем на родителите да спестят време и неудовлетвореност при храненето на бебетата си, особено в движение.

Моля, прочетете и следвайте внимателно всички инструкции, за да се възползвате максимално от Formula Pro® Mini



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ FRP0079	Модел:	Мощност на нагревателя:
Захранващо напрежение: 220 - 240V ~ 50 - 60Hz Ток: 2.5A		250W Мощност на двигателя: 20W

Запазете тези инструкции

Внимание: Все още не разглобявайте нищо.

Следвайте тези стъпки, преди да направите каквото и да било друго.

- Поставете Formula Pro® Mini на плота или на друга равна повърхност и го обърнете така, че гърбът да е обърнат към вас.
- Извадете резервоара за вода и капака на резервоара за вода от задната част на машината, измийте го с топла сапунена вода, изплакнете го обилно и го подсушете.
- Напълнете резервоара за вода с бутилирана вода, подходяща за приготвяне на храна за кърмачета, или с преварена вода, охладена до стайна температура.
- Поставете пълния резервоар за вода и капака обратно върху основата, завъртете машината така, че предната ѝ част да е обърната към вас, и я включете към електрическата мрежа. Машината ще се включи и LCD екранът ще светне.
- Машината ще издаде един звуков сигнал, за да ви уведоми, че е включена. Ще видите и как се включва LCD дисплеят. Ако LCD екранът не свети, когато е включен, натиснете бутона за захранване, за да включите машината.

Сега нека изплакнем вътрешността на машината.

- Вземете чаша или бутилка с вместимост по-голяма от 300 ml и я поставете под фунията.
- Натиснете многократно бутона "унция" на контролния панел, докато на LCD екрана се появи надпис "300ml".
- Сега натиснете бутона "Start" (Старт) на контролния панел. Формулата Pro® Mini ще дозира 300 ml вода.
- Изхвърлете разпръснатата вода или я използвайте за поливане на растенията си.

Части за Formula Pro® Mini

Капак на контейнера за прах

Разбъркващо колело

Заклучващ се капак със силиконова

стъргалка Измервателно колело

Контейнер за прах

Никога не почиствайте
контейнера за прах в съдомиялна
машина, стерилизатор или
микровълнова печка!

Ос за дозиране на праха

Контролен панел

Капак на фунията

Разглобете и измийте всички части (с изключение на основата) и ги подсушете добре. Сглобете, както е показано на страници 5 и 6.

Сега можете да

изключит е

и да извадите машината от електрическата мрежа, да извадите всички части, показани на следващата страница, и да настроите новата си машина Formula Pro® Mini.

- Запознайте се с имената на частите на следващата страница, след което продължете с настройките на следващите страници.

Капак за оттичане

на фунията

За използване с високи
бутилки, обикновено 240 ml
или по-големи, се използва
основа за повдигане
може да се закупи отделно
на **babybrezza.eu**

База

Захранващ
кабел (на гърба - не
е показан)

Инструкции за настройкаИнструкции за

настройка продължават



След като измиете тези части на ръка, уверете се, че всички са **напълно сухи**, преди да ги сглобите.



Сглобете **фунията и капака на фунията**. След това поставете сглобката на фунията в отделението за фуния, като я плъзнете нагоре и след това навътре.



Поставете **измервателното** колело в контейнера за прах, като го поставите върху оста с плоската страна надолу. Уверете се, че отворите в измервателното колело са в същото положение, както е показано по-горе.



ВАЖНО

1. Поставете предния ръб на **заключващия капак** във вдлъбнатината от вътрешната/предната страна на контейнера за прах, **ПОД ТАБЛ.**
2. Поставете отвора в заключващия капак над горната част на оста и натиснете надолу, за да се застопори.



Поставете **оста** върху основата, както е показано.



Сега поставете **контейнера за прах** върху основата с отпечатаните маркировки към вас.



7



8

Уверете се, че **заключващият капак е щракнат върху измервателното колело** и изглежда така, когато е сглобен.

Сега поставете **колелото за разбъркване** върху оста и натиснете силно, докато чуete щракване. Уверете се, че разбъркващото колело е щракнато на място и не се повдига лесно.

Вече сте готови да добавите прах и да направите първата си бутилка.

Подготовка на първата работа



Внимателно изсипете формулата на прах в контейнера за прах. Уверете се, че прахът е напълнен между линиите MIN и MAX, отпечатани върху контейнера за прах.



Поставете капака на контейнера за прах и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато спре. Това ще задейства предпазния превключвател и ще блокира контейнера за прах върху основата. За да извадите контейнера за прах, завъртете

капака обратно на часовниковата стрелка.

Настройване на тавата за оттичане



Тавичката за капки може да се използва в 2 позиции, за да се уверите, че бутилката

бутилкаFormula Pro® Mini - управление и

LCD дисплей:
Показва избраните функции и предупреждения

Бутон за настройка на праха: Натиснете, за да изберете номер на настройката за марката и типа на формулата.

The control panel is black with a blue LCD display at the top showing '280 OZ ml' and 'setting clean'. Below the display are four buttons: a power button, a button with a triangle of dots, a large play button, and a button with 'ml'. Arrows point from the text labels to these buttons.

Бутон за захранване:
Натиснете, за да включите или изключите машината.

Бутон мл:
Натиснете бутон, за да изберете мл от дозираната вода. (Натиснете и задръжте бутон за 5 секунди, за да преминете към ml).

Бутон Старт: Натиснете, за да започнете да дозирате формула

Натиснете, за да спрете дозиране.

Настройки за прах и вода

ви се побира под фунията.

Поставете тавата за капки така, че бутилката да е възможно най-близо до фунията, за да избегнете разливане.

Сега нека разгледаме контролите на следващата страница.

Индикатор за настройка на пудрата - Използвайте бутона "Настройка на пудрата", за да



изберете настройка на пудрата от 1 до 10.

Индикатор за ml - Използвайте бутона "ml", за да изберете колко мл вода да се смеси с праха. Налични са 60, 90, 120, 180, 240, 300 дози вода. Няма възможност за приготвяне на бутилка от 30 ml.

Температура на водата

Иконата на температурата мига, когато се нагрива, и остава постоянна, когато водата достигне телесната си температура. Няма опция за регулиране на температурата на водата.

Предупредителни символи

Формулата Pro® Mini няма да работи, ако някой от тези символи свети на LCD дисплея.



Капакът на контейнера за прах е отворен - Капакът на контейнера за прах не е затворен напълно или не е поставен правилно върху контейнера за прах. Затворете напълно и правилно капака на контейнера за прах, когато този символ светне.



Ниско ниво на водата - Напълнете резервоара за вода, когато този символ светне.



Чиста фуния - Този символ ще светне след всеки 4 направени бутилки. Когато този символ светне, извадете сглобката на фунията, измийте я и я подсушете напълно, след което я поставете обратно в основата. Вижте страница 11 за подробности.




Излизане на фунията - Фунията е извадена или не е поставена напълно. Уверете се, че фунията е вкарана докрай, когато този символ светне.



Приготвяне на първата бутилка

продължава


Уверете се, че Formula Pro® Mini е включен и включен.

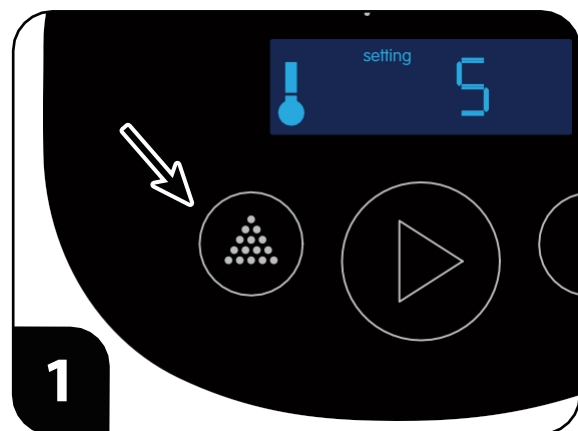

Натиснете многократно бутона "Настройка на пудрата", за да изберете настройка 1 - 10.

Важно е да изберете правилната настройка за марката и типа на формулата.

Отидете на babybrezza.eu, за да намерите правилната настройка за вашата формула на прах.

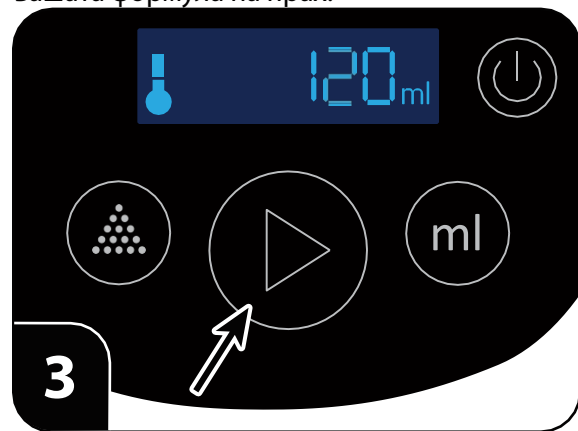

Натиснете бутона "старт", за да дозирате формулата.

Можете да натиснете бутона за захранване, за да спрете дозирането.

Formula pro mini ще запомни настройката и размера на унцията, дори ако е изключен от електрическата мрежа или изключен.



Натиснете многократно бутона "ml", за да изберете милилитрите вода, които искате да дозирате.

Размерът в ml показва само обема на водата.

Той не включва обема на праха, добавен при смесването.



Не е необходимо да избирате прахообразна настройка всеки път, когато правите бутилка.

Винаги можете да промените размера на ml или прахообразна настройка, като натиснете отново бутоните.

Приготвяне на първата бутилка продължава



Formula Pro® Mini ще дозира заедно прах и вода, след което ще спре автоматично, когато дозирането приключи.

Възможно е да се получи известно слепване при някои прахове с формула, които по природа трудно се смесват с вода.

Иконата на температурата мига, когато се нагрява, и остава постоянна, когато водата достигне телесната си температура.



Проверка на нивото от смесена мула.

ЗАБЕЛЕЖКА: Нивото ще изглежда по-високо от избрания размер на ml поради добавения обем на праха и/или разликата в маркировка на бутилката.

Пример: 120 ml вода плюс обем на праха е приблизително 130-140 ml в зависимост от вида на праха на вашата формула.

Проверете дали не се образуват бучки и **ако е необходимо, разклатете или разбъркайте**

бутилката. Проверете температурата и
нахранете бебето си.



Напълнете отново праха, когато в
контейнера за прах се вижда
маркировката "REFILL".



Лесни инструкции за ежедневно почистване

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО е да почиствате фунията след всеки 4 направени бутилки.

Това ще поддържа точното дозиране на вашата Formula Pro® Mini
Машината няма да работи, ако фунията не се почиства след всеки 4 бутилки.

Винаги се уверявайте, че фунията и капакът на фунията са **НАПЪЛНО СУХИ**, преди да ги сглобите отново.



Отстранете фунията и капака на фунията, като ги издърпате навън и надолу.



Измийте фунията и капака на фунията с топла сапунена вода и изплакнете добре.

Изсъхнете напълно, преди да монтирате отново.



Предложение за улесняване на почистването

Инструкции за месечно почистване

Веднъж месечно почиствайте обстойно вашата Formula Pro® Mini.



Измийте на ръка всички части, показани по-горе, с топла сапунена вода, изплакнете добре и подсушете добре.



Измийте ръчно резервоара за вода и капака с топла сапунена вода, изплакнете добре и подсушете добре.

Избършете отвора за дозиране на праха от долната страна на контейнера за прах със суха хартиена кърпа или мека суха кърпа.

Инструкции за месечно почистване от котлен камък

Необходимо е да отстраните цялата формула от контейнера за прах за месечното почистване от котлен камък.

За да предотвратите появата на минерален котлен камък по водонагревателя във вашия Формула Про® Мини, следвайте тези лесни стъпки:

1. Извадете резервоара за вода, изпразнете го и го напълнете с 400 ml пречистена вода и 400 ml дестилиран или бял оцет.
2. Поставете резервоара за вода върху основата на машината и поставете чаша с вместимост по-голяма от 300 ml под фунията.
3. Изберете "300ml" с бутона "ml", след което натиснете бутона "start", за да дозирате.
4. Изпразнете чашата, поставете я обратно под фунията, след което натиснете отново бутона "старт", за да дозирате още 300 ml.
5. Сега изключете машината от електрическата мрежа, извадете резервоара за вода и го изпразнете. Оставете машината да престои в продължение на 4 часа.
6. Измийте, изплакнете и напълнете резервоара за вода до максималната граница с пречистена вода, след което го поставете обратно на основата.
7. Включете машината в електрическата мрежа, поставете чаша за 300 ml вода и използвайте бутона "старт", за да стартирате цикъл от 300 ml. Изхвърлете дозираната вода в чашата и след това повторете тази стъпка, за да прекарате целия резервоар с пречистена вода през машината. Когато се включи индикаторът "Ниско ниво на водата", значи сте приключили с изплакването.
8. Напълнете резервоара за вода с пречистена вода и се върнете към нормална употреба.

За да направите ежедневното почистване още по-лесно, можете да закупите резервна фуния и капак за фуния на **babybrezza.eu** След това можете да смените резервната фуния с фунията, която се нуждае от да се почиства. **ЗАБЕЛЕЖКА:** все пак ще трябва да извършете отвора за дозиране на прах, както е показано в стъпка 3.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не е необходимо да изваждате контейнера за прах или частите на контейнера за прах за ежедневно почистване.

Инструкции за дългосрочно съхранение

7 **ОЧИТЕЛНО ВАЖНО** е да почистите машината и да отстраните всички остатъци от формулата на прах преди съхранение.

Ако ще съхранявате Formula Pro® Mini за по-късна употреба или няма да го използвате известно време, следвайте инструкциите по-долу:

8 Извадете от основата частите на контейнера за прах, фунията, капака на фунията, тавичката за капки и резервоара за вода.

- Избършете основата с чиста влажна кърпа и се уверете, че сте отстранили всички остатъци от формулата. Подсушете добре основата.
- Изпразнете контейнера за прах, измийте всички части на контейнера за прах, подсушете ги добре, сглобете ги отново и ги монтирайте на основата.
- Следвайте инструкциите за месечно почистване от котлен камък на страница 12, **само** стъпки **1-7**. Не изваждайте и не пълнете резервоара за вода след стъпка 7.
- Извадете резервоара за вода и обърнете основата на машината с главата надолу върху мивка. Водата ще изтече от вентилационния отвор в горната/задната част на машината. Можете да натиснете пружинния клапан на основата, където се свързва резервоарът за вода, за да пуснете въздух и цялата вода да излезе от машината.
- Изключете машината от електрическата мрежа, свалете фунията, капака на фунията и резервоара за вода, подсушете ги добре и ги поставете отново на машината.
- Машината ви вече е готова за съхранение. Опаковайте машината в нейната кутия или я поставете в торба, за да я предпазите от прах.

Кодове за грешки

В малко вероятния случай на грешка или прекъсване на електрически компонент по време на работа, следните кодове ще да се покаже на LCD екрана. Натискането и задържането на бутона за захранване ще изтрие кода и работата ще се върне в нормален режим. Ако кодът се върне или не може да бъде изтрит, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Baby Brezza.

1 Показва грешка в работата на двигателя, който завърта частите на контейнера за прах. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Baby Brezza.

2 Показва грешка в работата на моторния сензор, който разпознава въртенето на измервателното колело. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Baby Brezza.

3 Показва грешка в работата на разходомера, който измерва обема на водата на изхода. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Baby Brezza.

4 Показва грешка в работата на температурния сензор, който измерва температурата на водата. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Baby Brezza.

5 Показва грешка в работата на превключвателя за нивото на водата, който измерва оставащата вода. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Baby Brezza.

6 Показва, че в резервоара за вода е налята гореща вода и е влязла в машината. Изпразнете резервоара за вода, напълнете го отново с вода със стайна температура, върнете

го в основата и изчакайте водата в машината да се охлади. Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да изтриете кода.

Показва, че капакът на контейнера за прах е бил отворен по време на работа. Уверете се, че капакът на контейнера за прах е напълно затворен, натиснете и задръжте бутона за захранване, за да изтриете кода. Машината ще се върне в нормално състояние.

Показва, че фунията е била отстранена по време на работа. Уверете се, че фунията и капакът на фунията са монтирани правилно, натиснете и задръжте бутона за захранване, за да изтриете кода. Машината ще се върне в нормално състояние.

Отстраняване на неизправности

Състояние	Възможна причина	Възможно средство за защита
Машината не се стартира.	Машината е изключена от електрическата мрежа.	Уверете се, че щепселът е добре поставен в електрическия контакт.
	Фунията е извадена или не е поставена напълно.	Поставете фунията или натиснете предната част на фунията, докато се изравни с машината.
	Нивото на водата е под линията "MIN".	Добавете още вода в резервоара за вода.
	Контейнерът за прах е изваден или не е поставен напълно.	Уверете се, че контейнерът за прах е поставен правилно върху основата.
	Капакът на контейнера за прах не е напълно затворен.	Завъртете капака на контейнера за прах по посока на часовниковата стрелка, за да се затвори напълно. Вижте страница 7, стъпка 2 за подробности.
	Капакът на контейнера за прах е поставен обратно.	Уверете се, че бутонът на ръба на капака на контейнера за прах е обърнат към задната част на машината и е задействан с предпазния превключвател. Вижте страница 7, стъпка 2 за подробности.
	Водата в резервоара за вода е твърде студена. (Символът за температура на LCD дисплея мига)	Изчакайте водата да се затопли до температурата на тялото.
	Водата в резервоара за вода е твърде гореща. (Символът Temp на LCD панела мига)	Изчакайте водата да изстине.
Температурата на дозираната формула е твърде ниска.	Водата все още не е загрята до правилната температура.	Изчакайте нагревателят да загрее водата. Уверете се, че символът за температурата е постоянно включен, а не мига.
Фунията не се събира докрай в отделението за фуния.	Капакът на фунията не е поставен направо върху фунията и/или не е натиснат напълно надолу.	Подравнете таблото отпред на капака на фунията с прореза във фунията и натиснете капака на фунията докрай.
Символът за чиста фуния е включен, Formula Pro издава звуков сигнал при натискане на бутона за стартиране.	Фунията и отворът от долната страна на контейнера за прах се нуждаят от почистване.	Следвайте стъпките на страница 11, за да почистите и подсушите фунията и отвора от долната страна на контейнера за прах.
Дозирано е твърде много прах.	Заключващият капак не е монтиран правилно.	Проверете заключващия капак и се уверете, че предният ръб е заключен под бутона в контейнера за прах. Вижте страница 6, стъпка 6 и 7 за подробности.
	Избрана е неправилна настройка на праха.	Уверете се, че сте избрали правилния номер на настройка за вашия тип прах. За повече информация посетете: babybrezza.eu
Не се дозира достатъчно прах.	Нивото на праха в контейнера за прах е твърде ниско.	Напълнете контейнера за прах с още прах.
	Машината не е почистена добре.	Разглобете, почистете чрез ръчно измиване, подсушете напълно всички части и сглобете отново.
	Силиконовата стъргалка не е монтирана правилно.	Уверете се, че силиконовата стъргалка е монтирана правилно.
	Избрана е неправилна настройка на праха.	Отидете на: babybrezza.eu, за да потвърдите настройката за вашия марката и вида на праха, след което изберете правилната настройка с помощта на бутона "настройка на праха" на контролния панел.
Не се дозира вода.	Резервоарът за вода не е напълно поставен.	Натиснете резервоара за вода докрай върху основата.

Натрупване на прах върху капака на фунията и долната страна на контейнера за прах.	Честа употреба без почистване на долната част на контейнера за прах. Вижте страница 11 за подробности.	Почиствайте фунията, капака на фунията и долната страна на контейнера за прах на всеки 4 бутилки.
--	--	---

Ако не можете да отстраните проблемите, като използвате горната таблица за отстраняване на проблеми, не връщайте Formula Pro® Mini в магазина. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Baby Brezza (вижте задната страница за информация за контакт)