


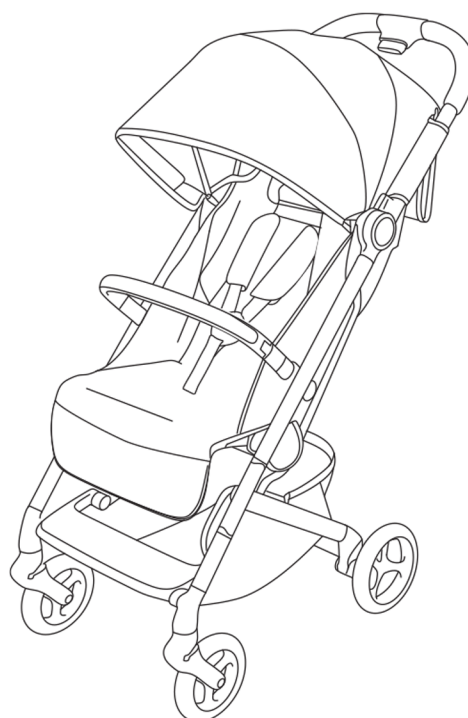

BEEZY

ПРЕВОД КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА БЕБЕШКА КОЛИЧКА BEEZY

	Подготовка за използване	10
	Компактно сгъване	12
	Използване на коланната система	13
	Използване на предпазния борд	17
	Използване на сенника	18
	Регулиране на положението на седалката	19
	Регулиране на степенката	20
	Използване на спирачката	21
	Сваляне на колелата	22
	Използване на дъждобрана	23
	Поставяне на детското столче за кола	25
	Сваляне на тапицерията	30

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА БЕБЕШКА КОЛИЧКА BEEZY

Важно - Прочетете внимателно и запазете за бъдеща справка.

ВАЖНО

- Следвайте инструкциите на производителя.
- Активирайте всички спирачки, когато оставяте количката в спряно състояние.
- Не оставяйте детето без надзор.
- Винаги ползвайте обезопасителния колан.
- За да избегнете нараняване на детето се уверете, че то не е наблизо, когато сгъвате или разгъвате количката.
- Никога не оставяйте коланите закопчани, когато не са регулирани спрямо Вашето дете, тъй като по този начин съществува опасност от удушаване.
- Не позволявайте на детето да си играе с продукта.
- Продуктът не е подходящ за бягане или пързаляне.
- Преди употреба се уверете, че всички заключващи механизми са свързани добре.
- Не използвайте седалката към други модели колички.
- Максимално натоварване: 22 кг.
- Винаги активирайте спирачките, когато вадите или поставяте детето в количката.
- Не закрепяйте друг товар към дръжката или друга част на количката, тъй като това ще повлияе на нейната стабилност.
- Никога не използвайте стълби или ескалатори с детето в количката или ако използвате други начини за транспортиране.
- Бъдете особено внимателни, когато се качвате или слизате от бордюри или други неравни повърхности. Количката може да стане нестабилна и да се преобърне.
- Детската количка не замества кошарата или леглото. Ако детето има нужда от сън, го сложете в подходящо легло или бебешка кошара.
- В седалката може да се вози само по едно дете. Не поставяйте допълнителни чанти в седалката.
- Редовно проверявайте количката за признаци на износване или повреда. При съмнения се обръщайте към Инструкциите за Почистване и Безопасност.
- Ползвайте само одобрени от производителя аксесоари.
- Не използвайте продукта, ако има счупена, скъсана или липсваща част.
- Никога не използвайте продукта в близост до открит огън.
- Винаги активирайте спирачката, когато количката не се движи.
- Бъдете внимателни при сгъване и разгъване на количката, за да избегнете евентуални наранявания на пръстите или други части на тялото.
- Уверете се, че заключващите механизми са добре закопчани, когато пренасяте сгънатата количка.
- Ползвайте само оригинални Cybex резервни части. Може да не е безопасно да се използват други такива.
- Винаги използвайте най-легналата позиция за новородени бебета.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Потребителят е отговорен за редовната поддръжка на продукта.

- Моля изперете калъфката преди първоначална употреба.
- Важно е редовно да обработвате всички движещи части и механизми със сух лубрикант. След третиране почистете с мека суха кърпа.
- Почиствайте шасито с мека, влажна кърпа и лек почистващ препарат. Премахвайте остатъците от вода и влага със суха кърпа.
- По време на употреба е важно спирачките, колелата и гумите да нямат повреда.
- Редовно ги проверявайте, поправяйте или сменяйте, ако е нужно.
- Ако количката е била изложена на солена вода, трябва да измиете шасито с чиста вода, колкото е възможно по-скоро.
- Махащата се тапицерия може да се пере на макс. 30°C (85°F), сенникът се пере на ръка с мек перилен препарат на макс. 30°C (85°F). Преди пране, винаги поглеждайте етикета за справка относно материите и грижата за тях. Не центрофугирайте, не гладете, не сушете в сушилня. Не излагайте на пряка слънчева светлина при сушене.
- Ако количката е влажна я оставете разгъната, докато изсъхне напълно, за да не се образува мухъл. Не съхранявайте във влажна среда!
- Препоръчваме при влажно време да ползвате дъждобран.
- Не правете модификации върху продукта. Ако имате въпроси или оплаквания се обърнете към търговеца или вносителя.
- На всеки 24 месеца правете основен преглед.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията важи само за страната , в която този продукт е бил продаден от търговец на клиент.

1. Гаранцията покрива всички производствени дефекти, съществуващи или появяващи се в деня на покупката или появили се в срок от две (2) години от датата на покупката от търговеца. В момента на покупката проверявайте за евентуални производствени или други дефекти. Пазете касовия бон от покупката.
2. Ако се появи дефект, веднага спрете ползването на продукта. За да можете да се възползвате от гаранцията трябва да занесете продукта на търговеца, от който сте го закупили в чист и приличен вид и да предоставите касова бележка или фактура. Моля, не изпращайте продукта директно на производителя.
3. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилна употреба, влияния от околната среда (вода, пожар, инциденти и др.) естествено износване и скъсване, или неспазване на инструкциите за употреба. Гаранцията не важи, ако са правени модификации или поправки от неоторизиран персонал с неоригинални компоненти и аксесоари.
4. Гаранцията не изключва, ограничава или по друг начин засяга законните права на потребителя, включително искове за закононарушение на договора за покупко-продажба с търговеца или производителя. Гаранцията не важи, ако продукта е в притежание на собственик, различен от първоначалния купувач.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

С цел опазване на околната среда, този продукт трябва да се изхвърли по правилния начин. Когато спрете да го ползвате, трябва да го изхвърлите в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на подобен тип отпадъци.

Производител:

CYBEX GMBH
Riedinger Str. 18
95448 Bayreuth / Germany
Tel. +49 921 78511-0
Fax. +49 921 78511-888
WWW.CYBEX-ONLINE.COM

Вносител:

Раяленд ООД,
гр. Варна,
бул. „ Цар
Освободител” 39
тел. 052/566464
www.rayatoys.com