

Бънджи Fisher Price Colour Climber

Упътване за употреба

Fisher Price®

FP-ENT02

ВАЖНО! Запазете тези инструкции за бъдеща справка.

- Моля, прочетете тези инструкции преди сглобяване и използване на този продукт.

- Необходимо е сглобяването да бъде извършено от възрастен.

Инструмент, необходим за поставянето на батериите: отвертка (не е включена в комплекта).

- Необходими батерии за музикалната част: 3 броя алкални AA (LR6) (не са включени в комплекта).

- Използвайте само за дете, което тежи по-малко от 25 lb (11,3 kg) и не е по-високо от 32 инча (81 см).

- Цветовете и декорациите на продукта може да се различават от показаните на опаковката.



Информация за потребителите



ВНИМАНИЕ

За да предотвратите сериозни наранявания или смърт:

- Използвайте само за дете, което е в състояние да държи главата си изправена самостоятелно и което не може да се покати и да излезе извън продукта.
- Никога не оставяйте детето без надзор. Винаги наблюдавайте детето, докато е в продукта.
- Никога не използвайте в близост до стъпала, басейни, горещи повърхности или зони, които могат да бъдат опасни за детето. Продуктът може да се движи по време на употреба.
- За да избегнете преобръщане, поставете продукта на равна, нивелирана повърхност.
- Връзките може да причинят удушаване! НЕ поставяйте предмети с връзка около врата на детето, като връзки на шапки или на залъгалки. НЕ прикрепвайте връзки над продукта и не поставяйте връзки на играчките.

Части




3 Тръби за основата



Подложка на седалката



Седалка

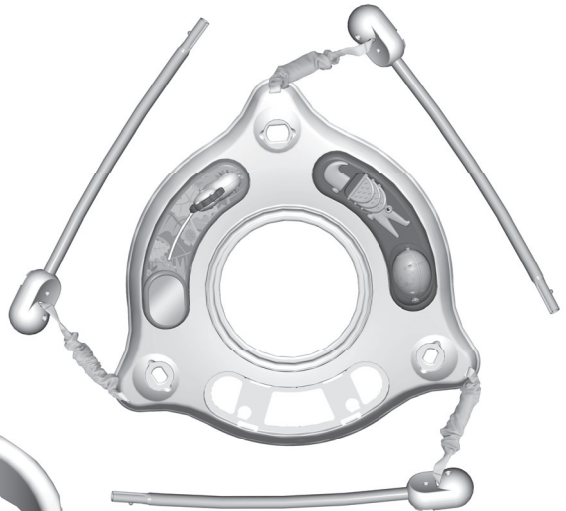


Рамка



Музикално табло

Можете да поставите батерии в музикалното табло и преди изпълняване на стъпката за сглобяване. Моля, направете справка с раздела "Поставяне на батериите".

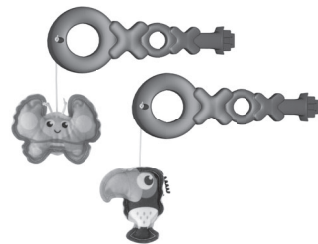

2 Висящи играчки



Играчка за закачане слонче



Дръвче



Чесалка за венци жабка



Играчка жираф

Сглобяване

ВАЖНО! Преди сглобяване и преди всяка употреба, проверявайте този продукт за повредени части, разхлабени сглобки, липсващи части или остри ръбове. Не използвайте продукта, ако липсват части, повреден е или е счупен. Не използвайте аксесоари или резервни части, различни от одобрените от производителя!

НАТИСЧЕТЕ

Тръби за основата

1

- Натискайки бутона на едната тръба на основата я вмъкнете в друга една от другите тръби на основата. Продължете да плъзгате, докато не чуete „щракване“.

НАТИСЧЕТЕ

3

- Натискайки бутона на свободния край на сглобените тръби го вмъкнете в оставащия свободен край на сглобката. Продължете да плъзгате, докато не чуete „щракване“.

НАТИСЧЕТЕ

2


- Натискайки бутона на едната тръба на основата вмъкнете останалата тръба. Продължете да плъзгате, докато не чуete „щракване“.

Музикално табло

Рамка

4


- Поставете и „щракнете“ музикалното табло в рамката.

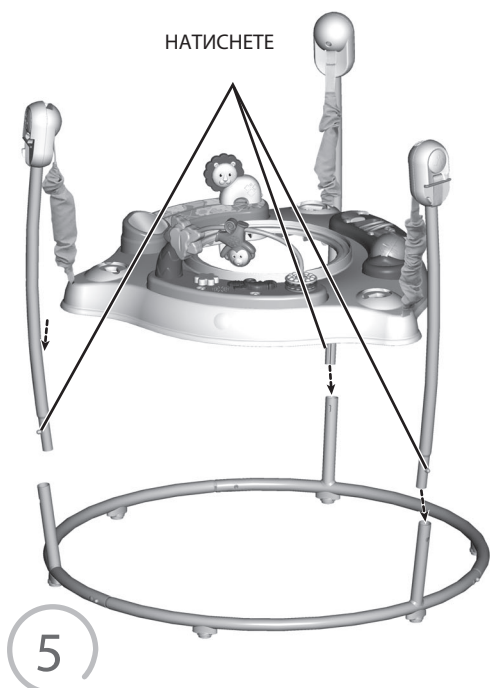

Съвет: Може да се нуждаете от помощта на друг възрастен с тази стъпка на сглобяване.

- Натискайки бутона на крака на рамката я поставете в изправената тръба на основата. Продължете да плъзгате, докато не чуete „щракване“. Издърпайте нагоре тръбата на рамката, за да се уверите, че е стабилно закрепена.
- Повторете тази процедура, за да поставите останалите два крака на рамката в тръбите на основата.

Червени капси на подложката на седалката

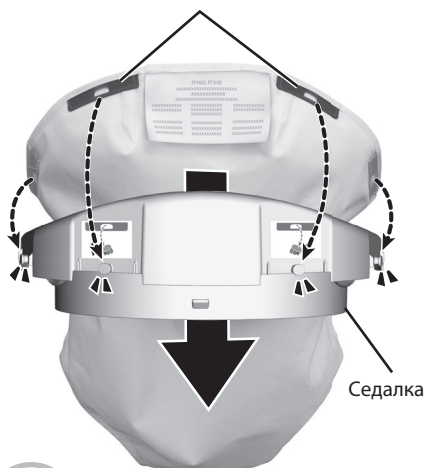

6 ИЗГЛЕД ОТ ЗАДНАТА СТРАНА НА СЕДАЛКАТА

- Поставете подложката на седалката с червежите към Вас и седалката, обърната с инструктиращите етикети към Вас.

Помощ: Подложката на седалката може да бъде закрепена към седалката само в една посока.

- Първо, приближете червените капси на подложката на седалката към съответстващите им под всеки инструктиращ етикет. "Щракнете" ги едно към друго.



7


ИЗГЛЕД НА СЕДАЛКАТА
ОТ ПРЕДНАТА СТРАНА

- Завъртете седалката, така че предната част да сочи към Вас.
- "Щракнете" останалите четири капси на подложката към седалката.



8

- Поставете и "щракнете" седалката в рамката.
- Първо завъртете седалката, за да видите дали се движи свободно. След това дръпнете седалката, за да сте сигурни, че е здраво закрепена към рамката. Ако седалката не се движи свободно или можете лесно да я свалите, то не сте я сглобили правилно. Свалете седалката изцяло от рамката и опитайте отново.

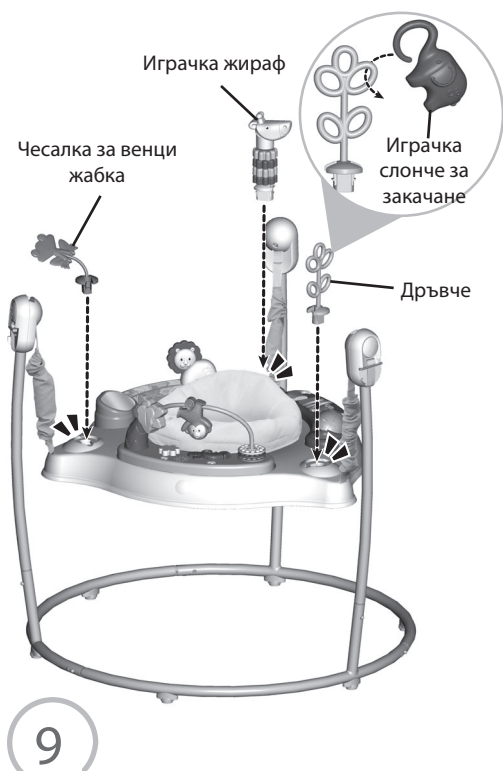


- Поставете и "щракнете" чесалката жабка, играчката жираф и дрѣвчето към рамката. Играчката жираф има по-широка основа и се побира само в едно от гнездата. Съвет: Тези играчки са подвижни. Стиснете езичето в основата на играчката и извадете от рамката.
- Закачете играчката слонче към дрѣвчето.




- Поставете и "щракнете" висящите играчки в съответните слотове.


Регулиране височината на седалката

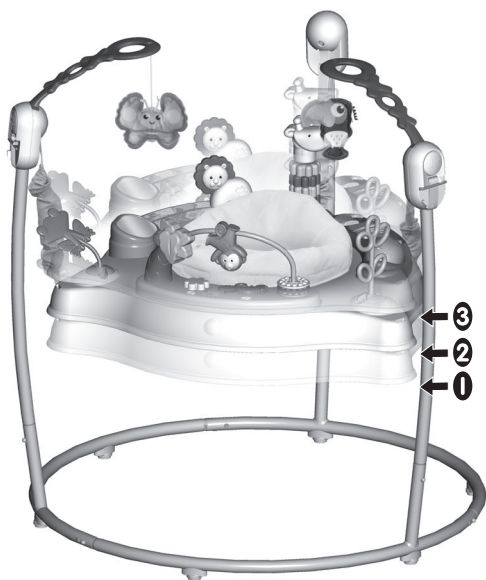

- Поставете детето си на седалката. Проверете разстоянието между ходилата на детето и пода. Пръстите на детето Ви трябва да докосват пода (без да стъпва). В случай, че детето стъпва изцяло на пода или пръстите не го докосват изобщо, регулирайте височината на някоя от трите позиции (едно за най-малките деца и три за най-високите деца).

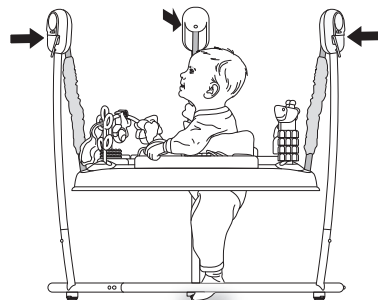

Регулиране височината на седалката

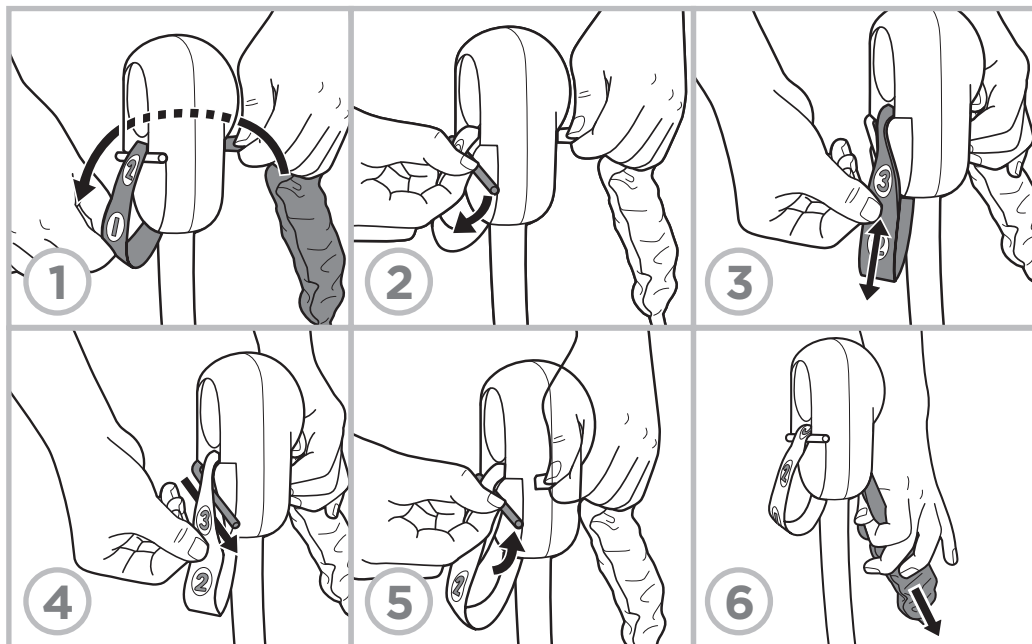

- ① Докато държите каишката от едната страна я издърпайте от другата страна.
- ② Спуснете надолу механизма.
- ③ Издърпайте каишката до желаната височина. **023.**
- ④ Нагласете каишката в желания слот на механизма.

СЪВЕТ: Може да се наложи да придържате каишката от вътрешната страна на механизма, за да може да се застопори от външната страна в желания слот на механизма.

- ⑤ Повдигнете механизма, за да я закрепите каишката.
- ⑥ Издърпайте каишката от вътрешната страна на механизма. **ВАЖНО!** Повторете този процес, за да нагласите височината и за другите две ленти. Уверете се, че всички три каишки са регулирани на една и съща височина.



Безопасно използване на батериите

При изключителни обстоятелства е възможно от батериите да изтече течност, която може да причини химическо изгаряне или да повреди Вашия продукт. За да предотвратите протичане на батериите:

- Не смесвайте стари и нови батерии или батерии от различни видове: алкални, стандартни (въглерод-цинкови) или акумулаторни (никел-кадмиеви).
- Поставете батериите, точно както е посочено в отделението, предвидено за тях (+/-).
- Извадете батериите, ако не използвате продукта за по-дълъг период от време. Винаги изваждайте изтощените батерии от продукта. Изхвърляйте батериите по безопасен начин. Не изхвърляйте продукта в огън. Батериите, които са в продукта, може да експлодират или да протекат.
- Никога не допускайте късо съединение на изводите на батериите.
- Използвайте само батерии от препоръчвания тип или техен еквивалент.
- Не зареждайте непрезареждаеми батерии.
- Когато използвате акумулаторни батерии, е необходимо тяхното презареждане да се извършва от възрастен.


Поставяне на батериите

За по-дълъг живот на продукта използвайте алкални батерии.

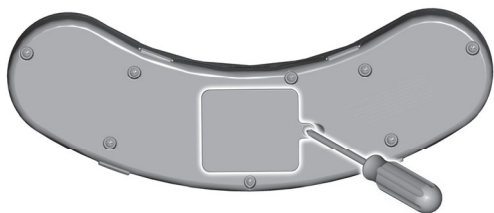

- Развийте винта на капачето на отделението за батерии с помощта на кръстата отвертка и свалете капачето.
- Поставете три алкални батерии AA (LR6) в отделението за батерии.
- Сложете обратно капачето и затегнете винта.
- Ако този продукт започне да работи неправилно, може да се наложи да рестартирате електрониката. Плъзнете превключвателя за захранването/силата на звука в изключено и после обратно във включено положение.
- Когато звуците или светлините отслабнат или изчезнат, е време възрастен да смени батериите.

Грижа за продукта

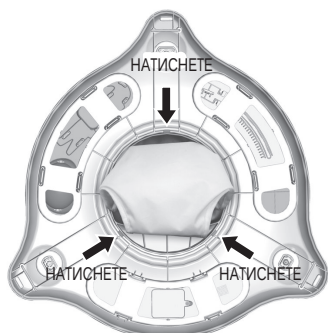

ИЗГЛЕД ОТ ДОЛНАТА
СТРАНА НА
СЕДАЛКАТА


- Подложката може да се пере в перална машина. Перете отделно от другото пране в хладка вода на програма за деликатни тъкани. Не избелвайте. Може да я сушите в сушилня отделно от другото пране на ниска температура и извадете веднага след като приключи програмата.

- Краката, седалката, рамката на седалката, коланите и играчките може да ги почиствате с мек препарат и влажна кърпа. Не използвайте белина. Не използвайте тежки или абразивни почистващи препарати. Изплакнете с вода, за да отстраните остатъците от сапун. Не мокрете музикалното табло.


Сваляне на седалката и подложката

- Повдигнете рамката на седалката. Натискайки в близост до отворите на седалката, я издърпайте от рамката. Обърнете седалката. Свалете слотовете на подложката от щифтовете на седалката. Свалете подложката. Поставете обратно седалката и подложката
- Моля, следвайте инструкциите за сглобяване.

Забавлявайте се, докато скачате!



Превключвател за
захранване/ сила на



Превключвател за
избор на режим

- Плъзнете превключвателя за захранване/сила на звука на:

- ☛ ВКЛЮЧЕНО с ниска сила на звука
- ☛ ВКЛЮЧЕНО с висока сила на звука
- ИЗКЛЮЧЕНО

- Плъзнете превключвателя за избор на режим на:

- ☛ Скачането на бебето активира светлини, звуци и музика! Издърпайте слона или натиснете бутона с форма на цвете, за да
- ☛ Скачането на бебето активира приблизително пет минути светлини, звуци и музика. Издърпайте слона или натиснете бутона с форма на цвете, за да чуete различни звукови ефекти!



Информация за потребителите



- Защитете околната среда, като не изхвърляте този продукт с битови отпадъци (2012/19/EC). Следвайте националните или местните разпоредби за рециклиране.