

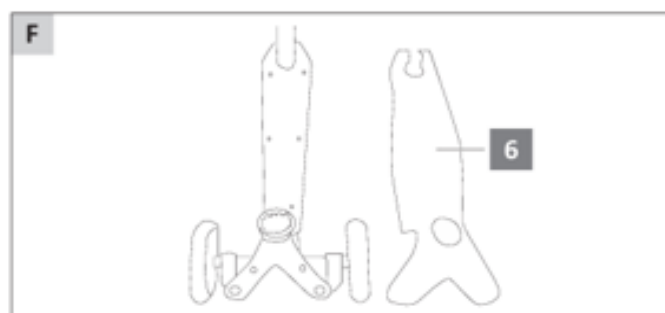
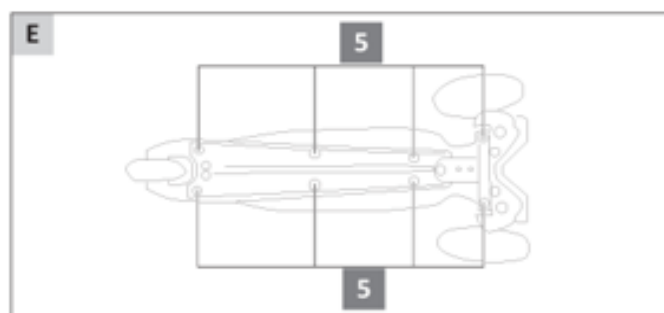
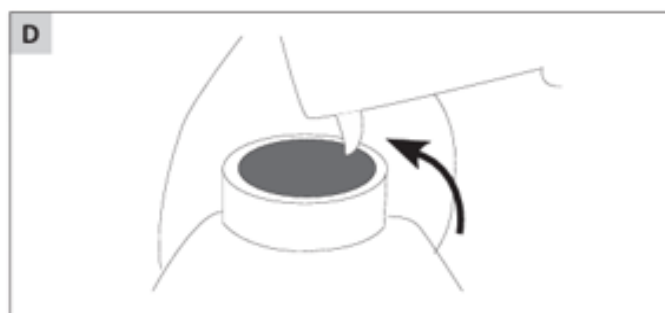
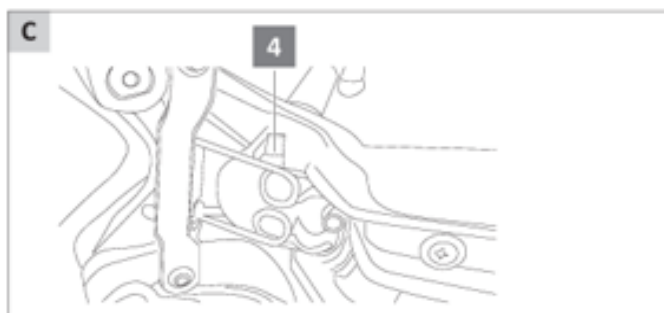
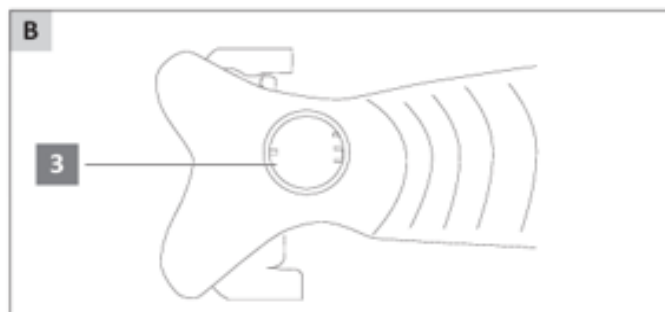
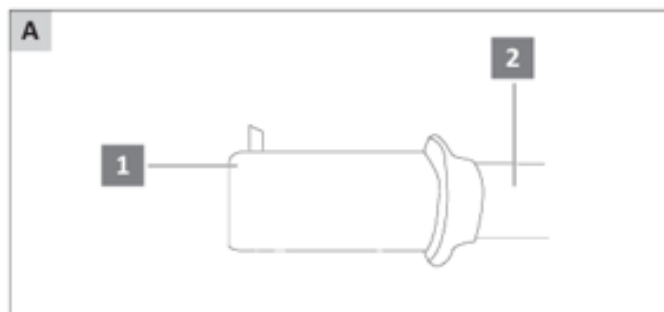
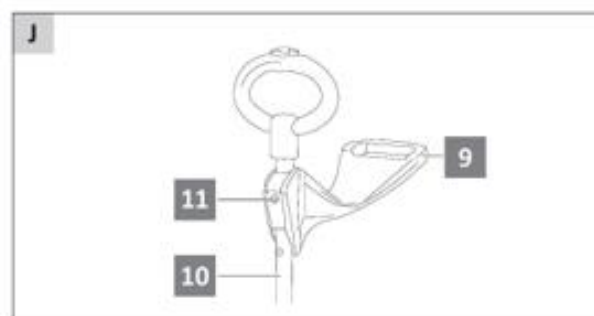
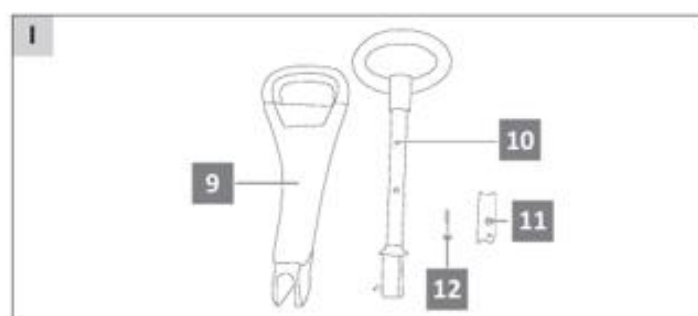


Mini Micro Deluxe
Mini Micro 3in1 Deluxe
Mini Micro Deluxe Foldable

Упътване

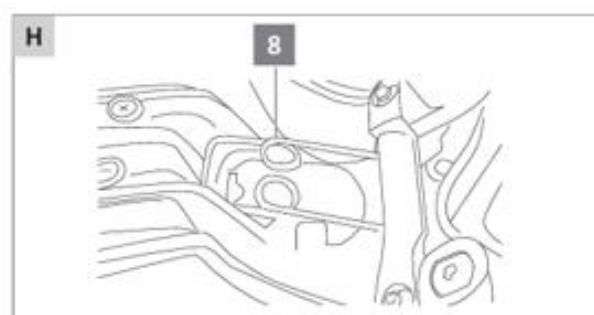

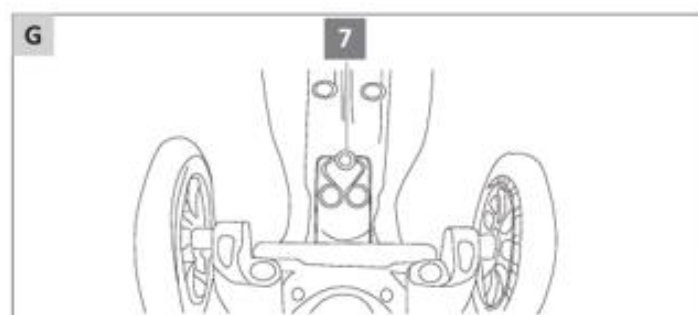

Съдържание

Употреба	2
Части на продукта	5
Четене и съхранение на ръководството за употреба	6
Информация за безопасност	7
Сглобяване на кормилния лост	10
Регулиране на височината на телескопичния лост	10
Mini Micro Deluxe Foldable	11
Монтиране на седалката	11
Mini Micro 3in1 Deluxe	12
Износване	13
Смяна на спирачките	13
Смяна пружината на колелата	13
Поддръжка	13
Условия на гаранцията	14
Изхвърляне	16
Изхвърляне на опаковката	16
Mini Micro Deluxe паспорт	17

Части в комплекта

- 1 Бутон
- 2 Кормилен лост
- 3 Отвор
- 4 Механизъм за заключване
- 5 Винтове (за смяна на спирачките), 8x
- 6 Палуба
- 7 Винт (за смяна на пружината на колелото)
- 8 Пружина на колелото
- 9 Седалка
- 10 О-образна дръжка
- 11 Пластмасово покритие
- 12 Шестоъгълен болт

5

Четене и съхраняване на упътването

Четене и съхранение на ръководството за употреба

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви, че избрахте Micro (оригиналът) – можете да бъдете сигурни, че сте се сдобили с висококачествен продукт. Ние също така предлагаме отлични следпродажбени услуги. Гордеем се с факта, че сме водещият производител на тротинетки и Kickboard® в света. Нашите продукти се продават в над 10 000 специализирани магазина по целия свят.



Тези инструкции съдържат важна информация за безопасността, производителността и поддръжката. Прочетете внимателно ръководството и инструктирайте детето си, преди да използва Mini Micro Deluxe за първи път. Съхранявайте тези инструкции за бъдещи справки.

Забавлявайте се с Вашия нов продукт Micro!

Екипът на Micro

www.micro-mobility.com

Информация за безопасност

ВНИМАНИЕ! Риск от инцидент и нараняване!

Небрежната или неправилна употреба на продукта може да доведе до сериозни или дори фатални инциденти и наранявания. Обърнете внимание на следните инструкции, за да избегнете инциденти и наранявания.



- Винаги проверявайте Mini Micro Deluxe преди каране и се уверете, че всички заключващи механизми, скоби, гайки и винтове са добре затегнати. Също така, проверете износването и правилния им монтаж на колелата и се уверете, че кормилният лост е здраво закрепен в правилната позиция. Винаги проверявайте дали кормилният механизъм е правилно регулиран преди каране. Редовно носете продукта за поддръжка в специализиран магазин.
- Винаги се уверявайте, че детето Ви носи одобрена каска, когато кара Mini Micro Deluxe, и че каишката ѝ е закопчана плътно под брадичката. Винаги се уверявайте, че детето Ви носи наколенки, налакътници, протектори за китките и обувки с гумени подметки, когато кара Mini Micro Deluxe.

- Уверете се, че детето Ви не се спуска по стръмни наклони, тъй като вградената спирачка не осигурява надеждна защита в такива случаи. Спирачката не е предназначена за бързи спускания!
- Спирачният калник загрява по време на употреба. Затова е особено важно да обясните на детето си да избягва постоянното използване на спирачката. Обяснете на детето, че директният му контакт с кожата може да причини изгаряния.
- Не позволявайте на детето си да кара с повече от 5 км/ч.
- Уверете се, че детето Ви винаги кара по пътеки и алеи, където не са позволени моторни превозни средства.

Тротоарите или велосипедните алеи са най-подходящи за това.

- Винаги спазвайте правилата за движение и указанията във Вашия район. Mini Micro Deluxe не трябва да се използва по обществени пътища.
- Никога не карайте заедно с друг човек на една тротинетка Mini Micro Deluxe!
- Никога не позволявайте на детето си да използва продукта по здрач или през нощта.
- Mini Micro Deluxe не трябва да се използва върху мокри, мазни, пясъчни, мръсни, заледени, заснежени, груби или неравни повърхности.
- Детето Ви трябва да бъде научено как да контролира тротинетката. Уверете се, че не експериментира с нея или не опитва рискови маневри. Стилът на каране трябва винаги да е съобразен с индивидуалните възможности!

- Не правете никакви промени по Mini Micro Deluxe, които биха могли да повлияят на безопасността.
- Mini Micro Deluxe е подходяща за височина до около 120 см.
- В допълнение към защитното облекло трябва да се носят и светлоотразителни дрехи.
- **Внимание! Трябва да се носи защитна екипировка. Да не се използва в трафик.**
Препоръчително максимално натоварване - 20 кг (Mini Micro 3in1 Deluxe).
Препоръчително максимално натоварване - 50 кг (Mini Micro Deluxe).

ВНИМАНИЕ! Риск от задушаване!

Mini Micro Deluxe съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати. Никога не позволявайте на децата да играят с опаковката и дребните части. Децата могат да се заплетат в опаковката, докато играят, да се задушат или да погълнат малки части и да се задавят.

Тротинетката Mini Micro Deluxe трябва да бъде сглобена от възрастен.

ВНИМАНИЕ! Риск от повреда!

Неправилното сглобяване на Mini Micro Deluxe и неправилната ѝ употреба могат да доведат до повреда на продукта.

- Не трябва да се правят никакви промени по Mini Micro Deluxe, освен тези, които са в съответствие с това ръководство за употреба.
- Mini Micro Deluxe трябва да се ремонтира само в оторизиран сервизен център. Трябва да се използват само оригинални резервни части.
- Не превишавайте товароносимостта от 50 кг.

4 Сглобяване на кормилния лост (Mini Micro Deluxe/-3in1)

1. Натиснете бутона **1** и поставете кормилния лост **2** в отвора **3**, като плоската страна е обърната към задното колело (виж Фиг. А и Фиг. В).
Алтернатива: Задръжте лоста в позиция и поставете кормилото в отвора с движение нагоре (виж Фиг. D).
2. Уверете се, че бутонът е правилно фиксиран към заключващия механизъм **4** (виж Фиг. C).

Регулиране на височината на телескопичния лост

За да настроите височината на телескопичния лост, отворете бързото заключване и настройте на желаната височина. Уверете се, че бързото заключване е правилно затегнато отново (с помощта на предоставения шестограмен ключ затегнете достатъчно здраво), за да не може телескопичният лост да се измести.

Mini Micro Deluxe вече е готова за употреба.

За да свалите телескопичния лост (когато е напълно удължен):

1. Натиснете бутона в долната част на лоста навътре.
2. Отворете бързото заключване, за да настроите телескопичния лост на желаната височина.
3. Уверете се, че бързото заключване е отново добре затегнато (с помощта на предоставения шестограмен ключ), за да не може телескопичният лост да се измести.

Mini Micro Deluxe Foldable

За да сгънете/разгънете тротинетката, натиснете бутона от лявата страна на долната част на кормилната тръба. В същото време с другата ръка натиснете надолу или повдигнете кормилната тръба, докато чуete звук от изщракване, който показва, че кормилната тръба е правилно фиксирана.

▲ Монтиране на седалката

За по-малки деца препоръчваме прикрепване на седалката към Mini Micro 3in1 Deluxe (виж Фиг. I). Седалката трябва да бъде фиксирана на правилната височина. Детето трябва да може да стъпва изцяло с двете си стъпала. В противен случай съществува опасност при спиране и контролът върху Mini Micro 3in1 Deluxe вече няма да бъде гарантиран.

11

Mini Micro 3in1 Deluxe

Забележка: Моделите Mini Micro 3in1 Deluxe Plus вече нямат О-кормило. Седалката може да бъде монтирана директно на Т-кормилото (отделен лист с инструкции).



Вариант със седалка за деца от 1 година и до 20 кг.



Вариант с О-образна дръжка за деца от 2 години и до 20 кг.



Вариант с Т-образна дръжка за деца на възраст 2–5 години и до 50 кг.

1. Поставете щифта на седалката **9** в съответния отвор на О-образната дръжка **10**, в зависимост от желаната височина (виж Фиг. J).
2. Закрепете пластмасовото покритие **11** с шестоъгълния болт **12**. Този метод е еднакъв за двете позиции (висока и ниска).

Ако искате да премахнете седалката, следвайте стъпките в обратен ред.

Сглобяването на О-образната дръжка е точно същото като това на Т-образната дръжка (виж глава "Сглобяване на кормилния лост").

Сега: Забавлявайте се с новото превозно средство!

Износване

Смяна на спирачките

1. Развийте осемте винта **5** (виж Фиг. Е).
2. Премахнете палубата **6** (виж Фиг. F) и развийте винтовете на спирачката с отвертка.
3. Сменете спирачката и закрепете отново палубата.

Смяна на пружината на колелото

1. Отвийте винта **7** с отвертка (виж Фиг. G).
2. Натиснете пружината на колелото **8** нагоре и я заменете с нова пружина (виж Фиг. H).
3. Поставете винта обратно и го затегнете.

Поддръжка

Редовно проверявайте дали всички винтове са добре затегнати, проверявайте състоянието на колелата и ги сменяйте, ако е необходимо. Почиствайте Mini Micro Deluxe с мека, влажна кърпа след всяка употреба и редовно проверявайте за видими повреди или промени.

13

Условия на гаранцията

Гаранцията на MICRO SCOOTER предлага следните предимства в сравнение с законовото изискване за гаранция:

Продължителност на гаранцията: Стандартната гаранция е 24 месеца, с изключение на износването. Периодът на гаранцията може да варира в зависимост от страната. Моля, проверете политиката за гаранция на официалния представител на Micro във Вашата страна.

Разходи: Безплатен ремонт или замяна, или връщане на парите.

За да подадете гаранционна претенция, моля, свържете се с обслужване на клиенти на телефон +359 895 807070 или по имейл: reclamation@rayatoys.com

Гаранцията не покрива щети, причинени от:

- Нещастни случаи или непредвидени събития (например светкавици, вода, пожар и др.)
- Неправилна употреба или транспорт
- Игнориране на правилата за безопасност и поддръжка
- Каквато и да е друга неправилна употреба или промени
- Износване

Законовото изискване на производителя за гаранция не се ограничава от тази гаранция. Продължителността на гаранцията може да бъде удължена само ако съществува законова разпоредба, която я регулира. В страните, където са предвидени (задължителни) гаранции и/или съхранение на резервни части и/или разпоредби за компенсация на щети, важат минималните законово предписани условия.

Изхвърляне

Изхвърляне

Изхвърлете тротинетката MICRO в съответствие със законите и разпоредбите, действащи във Вашата страна.

Изхвърляне на опаковката



Рециклирайте опаковката правилно. Хартията и картонът трябва да бъдат рециклирани с други хартиени изделия; пластмасовото фолио трябва да бъде рециклирано с останалите пластмасови отпадъци.

“Паспорт” на тротинетка Mini Micro Deluxe

Попълнете паспорта на тротинетката. Прочетете серийния номер на Вашата тротинетка MICRO: намира се на предната долна част на тротинетката.

Запазете паспорта на Mini Micro Deluxe на сигурно място.

Собственик

Име и фамилия:

Улица/номер:

Тротинетка

Сериен номер:

Модел:

Цвят:

Размер на гумите:

Специални характеристики:

Дата на покупка:

Търговец, име:

Адрес на търговеца:

Цена на покупката:

Производител: Micro Mobility Systems AG

Адрес производител: Bahnhofstrasse 10 8700 Küsnacht Switzerland

Телефон: + 41 44 910 1 1 22

Имейл адрес: info@micro.ms micro-mobility.com

© 2023 Micro Mobility Systems AG

Всички права запазени.

2023/10/30

Вносител: Раяленд ООД

Адрес вносител: 1404 София, бул. България 110

Телефон: +359 [895 807070](tel:895807070)

Имейл адрес: online@rayatoys.com

<https://www.rayatoys.com>

Екипът на Micro® и имената, логата и символите на Kickboard® са търговски марки на Micro Mobility Systems AG, Швейцария.

Copyright © 2022.

EN 14619