

Инструкции за употреба

Подводница с дистанционно Raya Toys Mini, със светлини

референтен номер: 3311

Важно:

Преди да използвате подводницата, моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба. Подводницата не е подходяща за деца под 8 годишна възраст, освен ако не бъдат внимателно наблюдавани от възрастен.

Подходящо за вътрешна употреба!

Обхват на дистанционното управление:	Тегло: 96.5 гр.	Дължина: 14см.
3м (на закрито)	Дълбочина на	Ширина: 3.5 см.
3 Двигателна система	гмуркане: 0.5 м.	Височина: 5.1 см.
Включени литиево-полимерни батерии	Бързина: 0.1 m/s	

Внимание!

1. Тази подводница съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане. Играчката не се препоръчва за деца под 3 годишна възраст.
2. Използвайте само в домашни условия (неподходяща за морски аквариуми) или малки езера, с дълбочина на водата по-голяма от 0,5 м.
3. Тази подводница не е предназначена за използване на открито.
4. Не използвайте в солена вода, химическа вода или замърсена вода.
5. Не използвайте в океани, реки, езера, канали, басейни и т.н., или където дълбочината на водата е неизвестна.
6. Използвайте само алкални батерии.
7. Използвайте само предавателя, включен в този комплект.
8. Не допускайте батериите да бъдат намокрени. Уверете се, че предавателят е сух през цялото време.
9. Не разглобявайте батериите, не ги нагрявайте и не ги хвърляйте в огън.
10. Грижете се за околната среда – изхвърляйте изтощените батерии отговорно и ги рециклирайте, когато е възможно.
11. Подходящо е само за деца над 8 години.
12. За деца под 8 години се препоръчва наблюдение от възрастен. Децата трябва да бъдат информирани за потенциалните опасности, свързани с играта близо до вода.
13. Подводницата и свързаните с нея компоненти се състоят от прецизни електронни части.
14. Не се опитвайте да промените дължината на антената на подводницата.

Монтаж на антената и батериите:

Поставете антената в нейния отвор, разположен в горната част на предавателя.


Внимателно завъртете антената по посока на часовниковата стрелка, докато се затегне. Не затягайте прекалено.

1. Свалете капака на батерията с кръстатата отвертка.
2. Поставете 4xAAA алкални батерии в отделението за батерии. Моля, уверете се, че сте поставили батериите с правилния поляритет.
3. Поставете обратно капака на батериите и затегнете винта. Не затягайте прекалено.



Зареждане:

1. USB кабелът има два извода, поставете квадратния край в гнездото за зареждане на дъното на подводницата, както е показано на фигурата.
- Свети по време на зареждане, след зареждане изгасва.
- Пълният цикъл на зареждане отнема около 35 минути.
2. Моля, използвайте само включения USB кабел за зареждане, за да се зареди правилно подводницата.

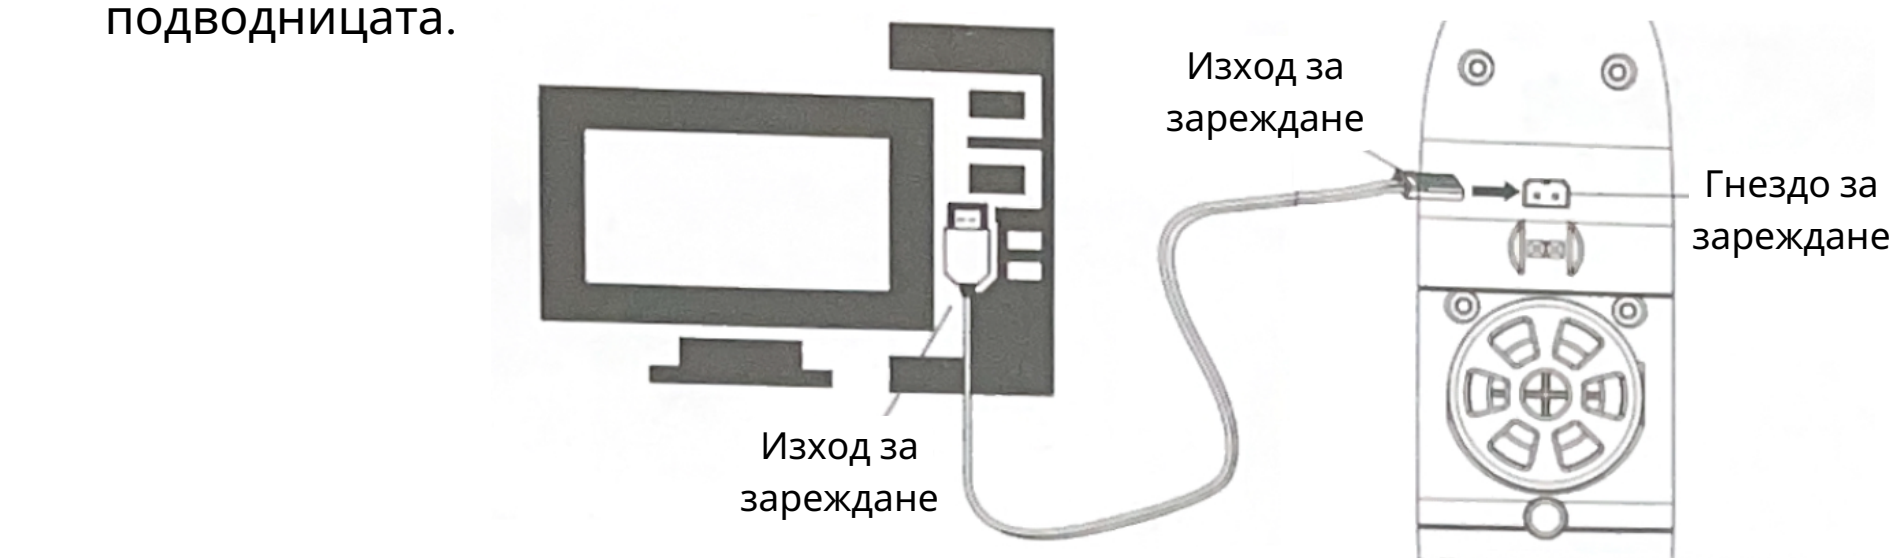


Подготовка за работа с подводницата:

1. Удължете напълно антената.
2. Моля, поставете подводницата внимателно във водата (Затворете напълно гнездото за зареждане с водоустойчивата капачка, преди да пуснете подводницата във водата.)
3. **Важно!** Хванете предната част на подводницата и поставете задната част във водата, разклатете подводницата бързо, както е показано на снимката. След това я пуснете напълно във водата и я потопете.
4. След употреба, моля, извадете подводницата от водата. Не я оставяйте във вода за дълго време, за да избегнете претоварване на батерията.
5. **Важно!** Както на снимка 1, когато извадите двете свързващи точки * намиращи се под подводницата* извън водата, подводницата е без електричество и витлата спират да се въртят. (**забележка:** единственият начин за контрол е да поставите подводницата във вода или да свържете двете свързващи точки с метален предмет.)




! Моля, затворете напълно дренажа преди да поставите подводницата във вода!

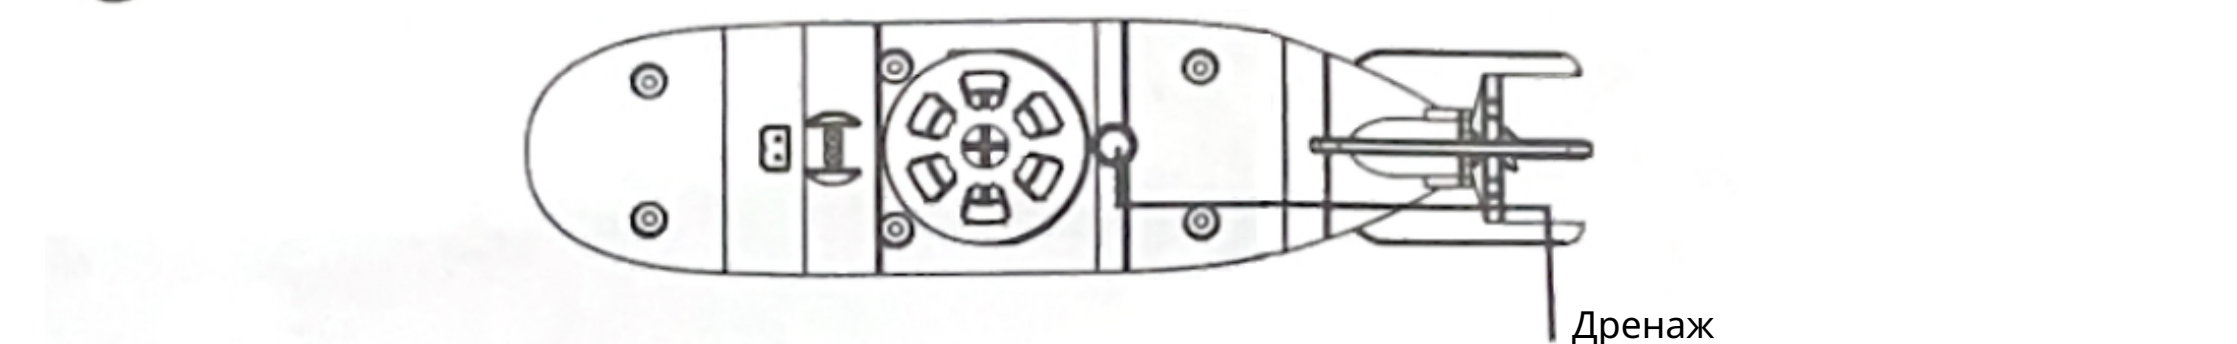

Функция за автоматично повдигане:

Когато подводницата потъне на дъното и няма изпълняваща се операция в рамките на 10 секунди, подводницата автоматично ще се издигне на повърхността.


Пълна функционалност:

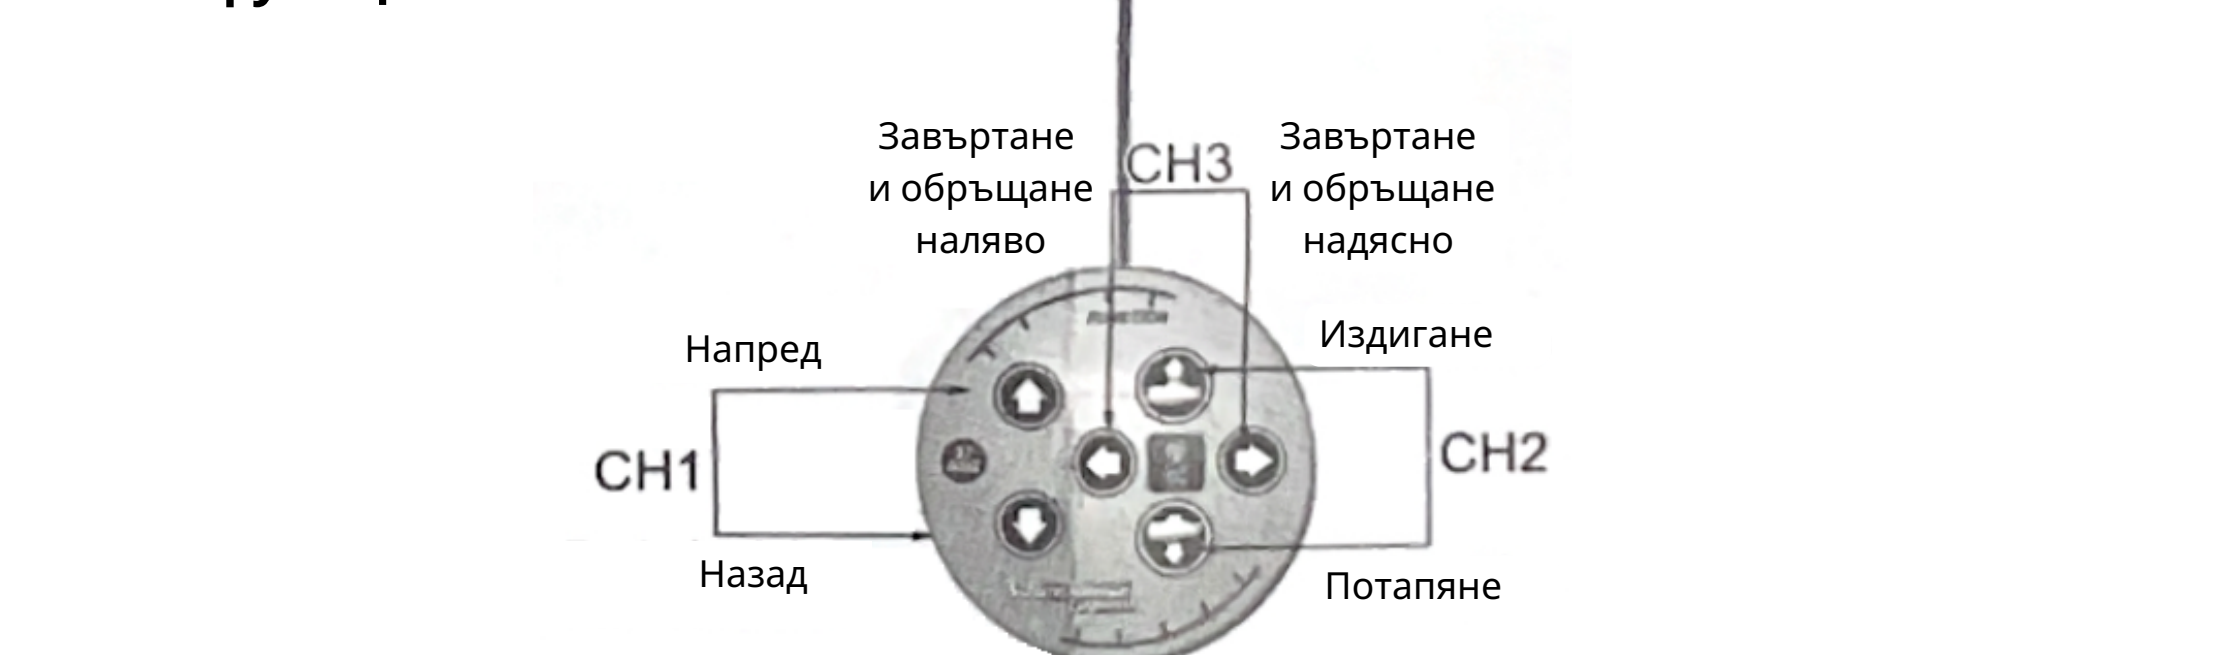

Забележка: Когато използвате дистанционното управление, винтовете трябва да бъдат затегнати!


Преустановяване на подводницата на определена дълбочина на водата.

Изискват се определени умения и търпение, за да спрете подводницата на определена дълбочина на водата. Резервоарът се пълни с вода или с въздух. Комбинацията от вода и въздух в баластния резервоар се контролира от двата бутона, разположени на предавателя.

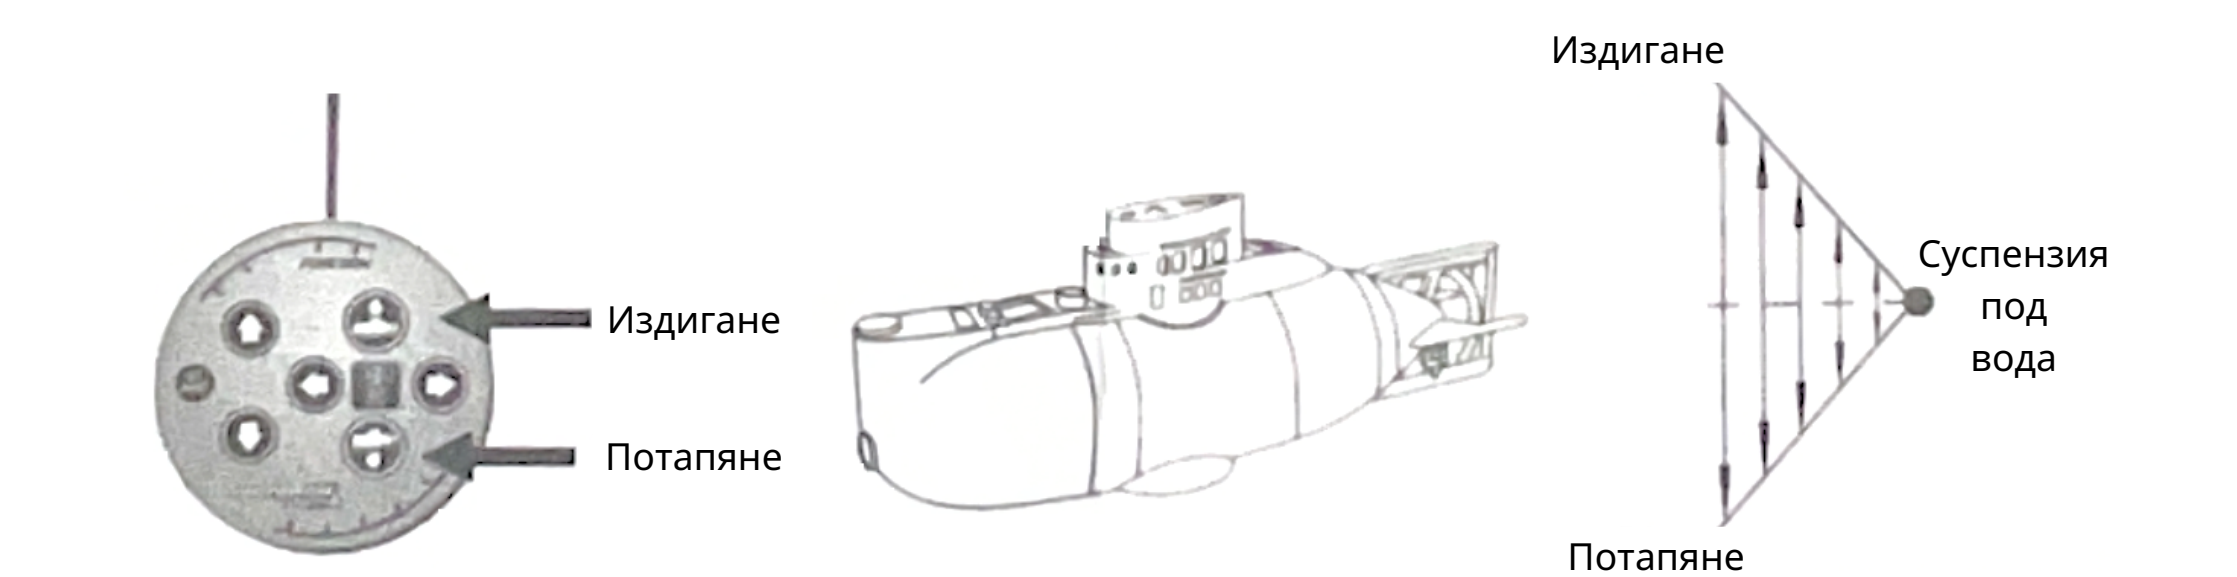


360° завъртания на определени дълбочини:

След като подводницата се потопи на определена дълбочина, задръжте бутона за завъртане надясно и подводницата ще започне да се върти на 360° надясно. Натиснете бутона за завъртане наляво и го задръжте отново, за да може подводницата да се завърти наляво.

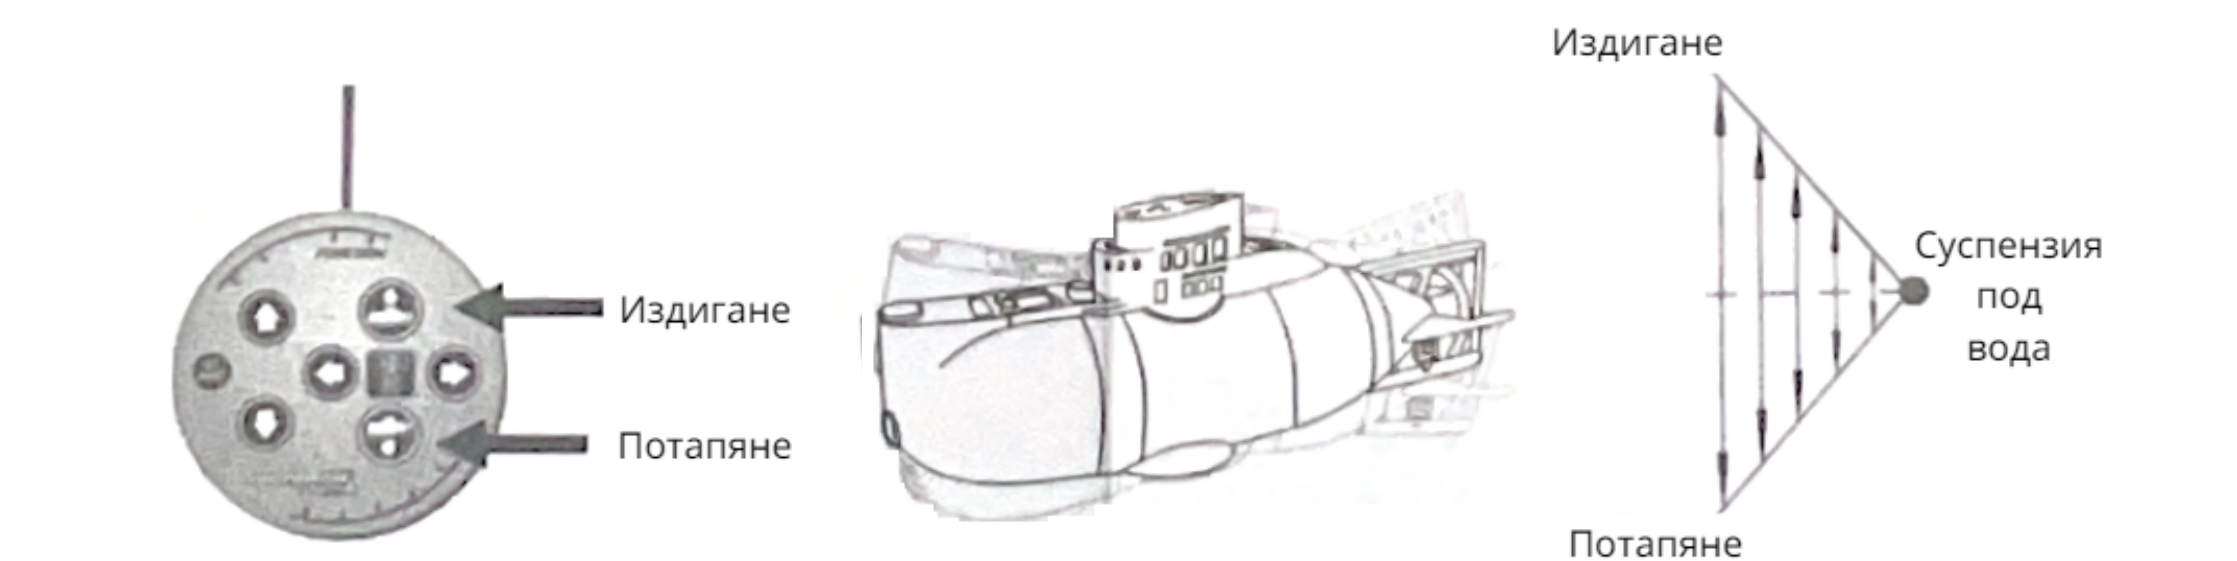

Навигация за гмуркане по права линия:

След като подводницата се потопи на определена дълбочина, натиснете бутона за движение напред. След това подводницата ще се движи напред по права линия. (При натискане на бутона назад, подводницата ще се движи назад)

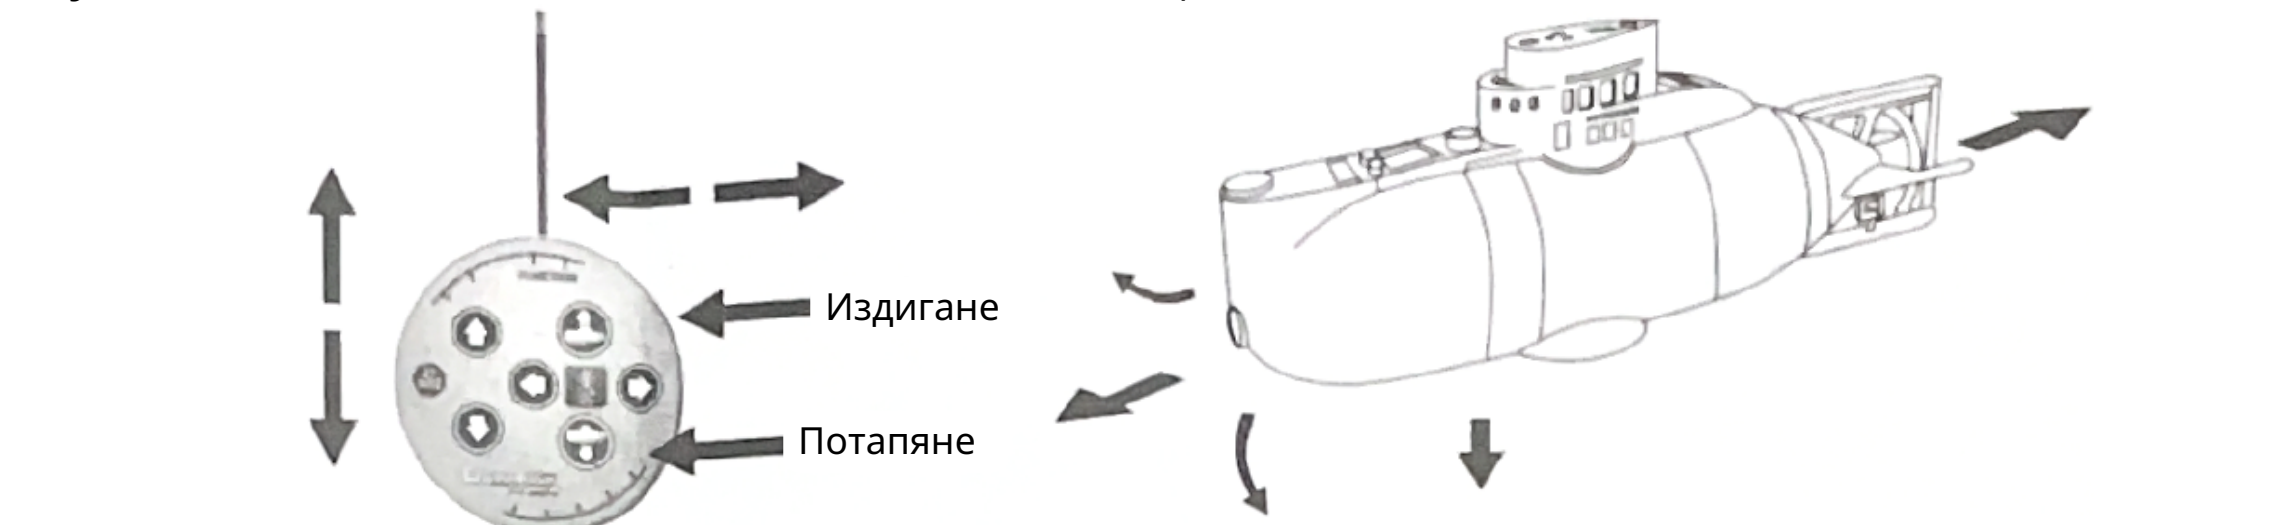


Не е необичайно времето за работа на подводницата да бъде по-малко от очакваното за първите няколко цикъла на зареждане. За да получите пълната мощност от батерията, тя ще трябва да бъде пълно зареждана през първите 5-8 цикъла на зареждане. След първите няколко зареждания трябва да има увеличение на времето за работа на подводницата.

Ако подводницата не маневрира правилно, това може да се дължи на външни смущения от други радиоизточници. Опитайте да се преместите на друго място и опитайте отново. Друга причина може да бъде, че подводницата или предавателят може да нямат достатъчна мощност.

Моля, презаредете подводницата и/или сменете батериите в предавателя.

Премахване на водата от подводницата:

Когато подводницата загуби равновесие докато е във вода, това показва, че поема вода и трябва да я извадите. Премахнете дренажа на дъното на подводницата и след това я разклатете, за да излезе водата.

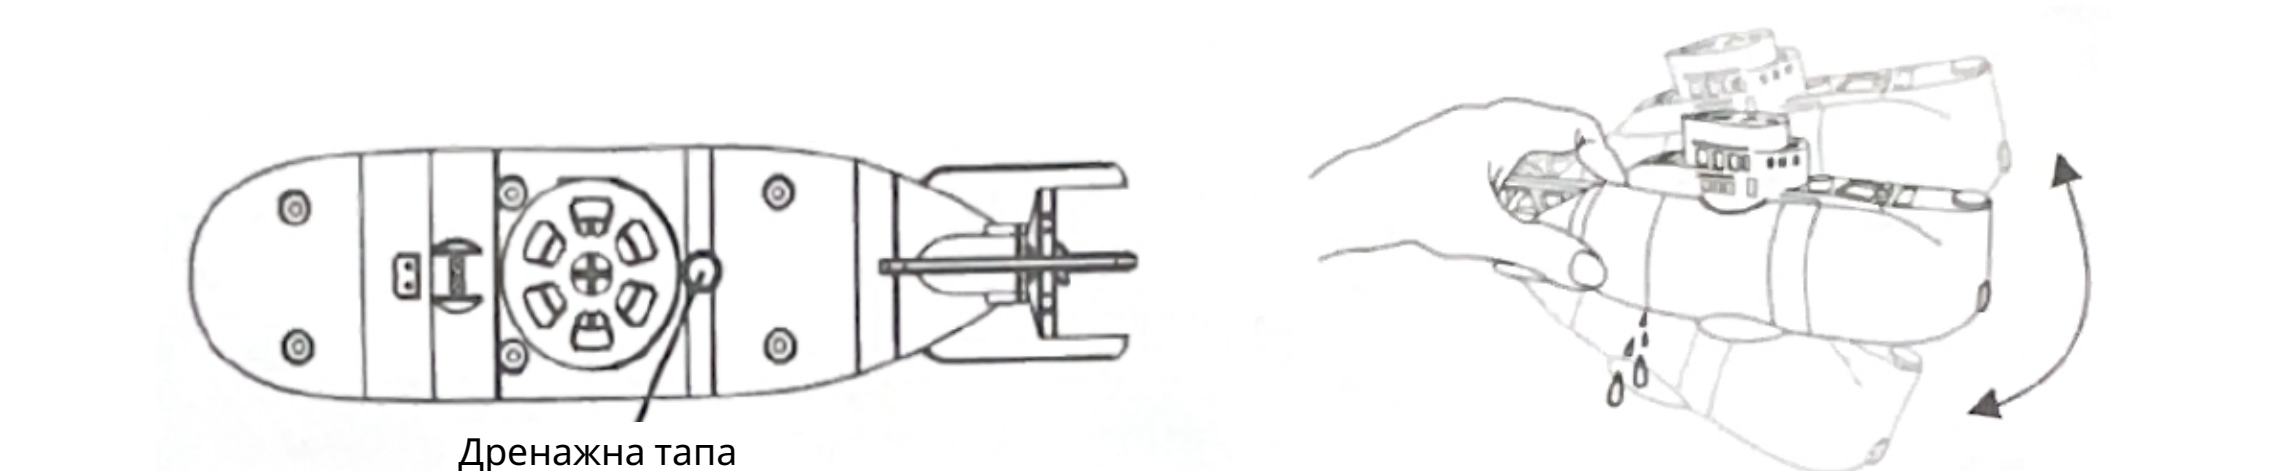

Ако подводницата не работи правилно, задръжте главата на подводницата във водата и я разклатете няколко минути, като премахнете остатъчния газ от опашката. Ако не може да се гмурне, целият корпус се потапя във водата, разклаща се няколко пъти, за да се премахне излишният газ от дъното на подводницата.

Внимание:

- Различни видове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват.
- Трябва да се използват само батерии от същия или еквивалентен тип.
- Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта.
- Не изхвърляйте батериите в огън - батериите могат да експлодират или да протекат.
- Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет.
- Непрезареждащите се батерии не трябва да се презареждат.
- Акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от продукта преди зареждане (ако могат да се свалят)
- Извадете батериите, ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време.
- Опаковката трябва да се пази, тъй като съдържа важна информация.

Производител: Innovation Toy Factory

Адрес производител: Next to the green building on the south side of Xinsongfa Restaurant, Zhongji Road, Fengxin Industrial Zone, China

Вносител: Раяленд ООД

Адрес вносител: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 39
Тел: +35989 580 7070

RAYA TOYS