

Baby Presto

Milk machine

Ekspres do mleka

Milchkocher

Автомат для приготовления детской смеси

Macchina per il latte

Machine à lait

Preparador de biberones

Melkmachine

Pieno gaminimo aparatas

Automat na mléko

Tápszerkészítő

Espresso de lapte


Vällingmaskin


Melkemaskin

Mælkemaskine


Maitokone

Машина за мляко

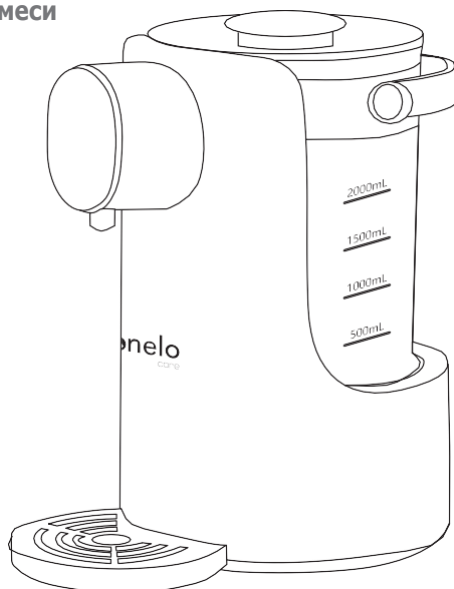

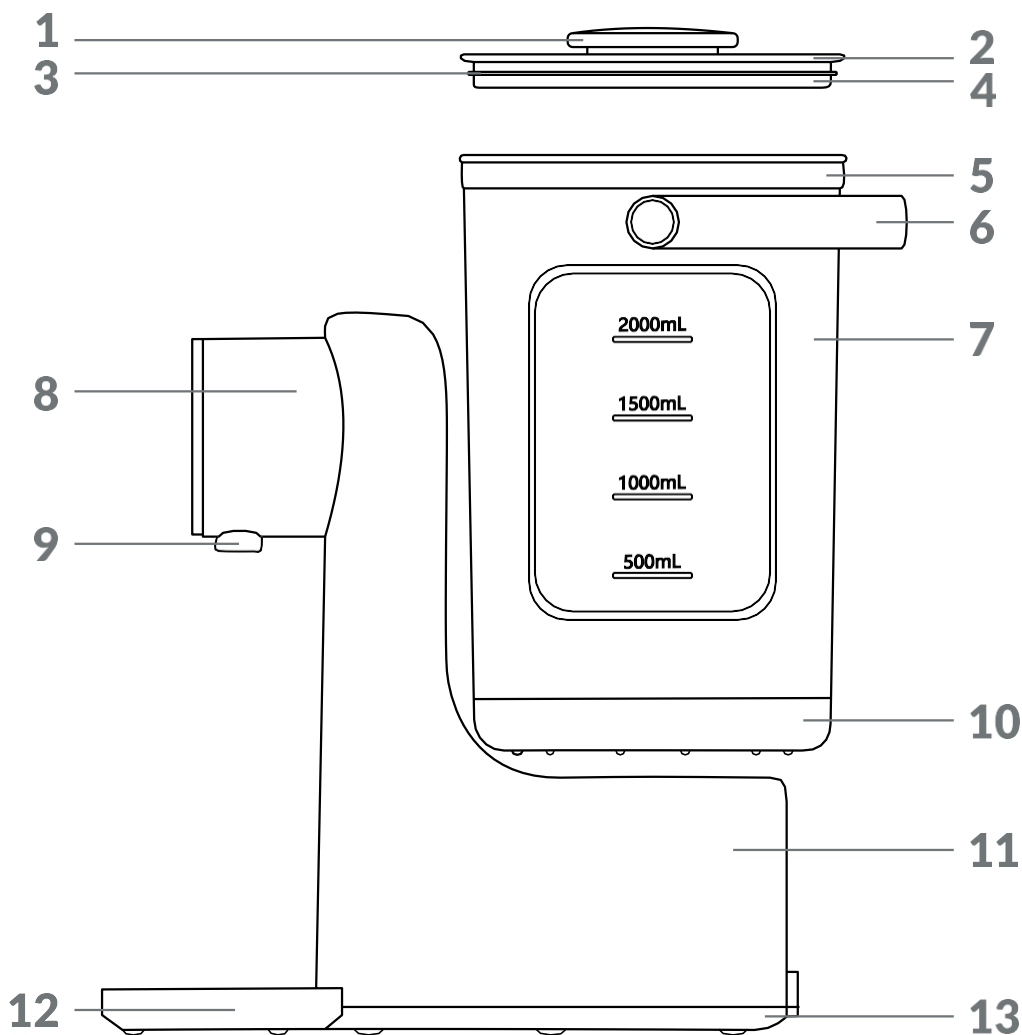

A

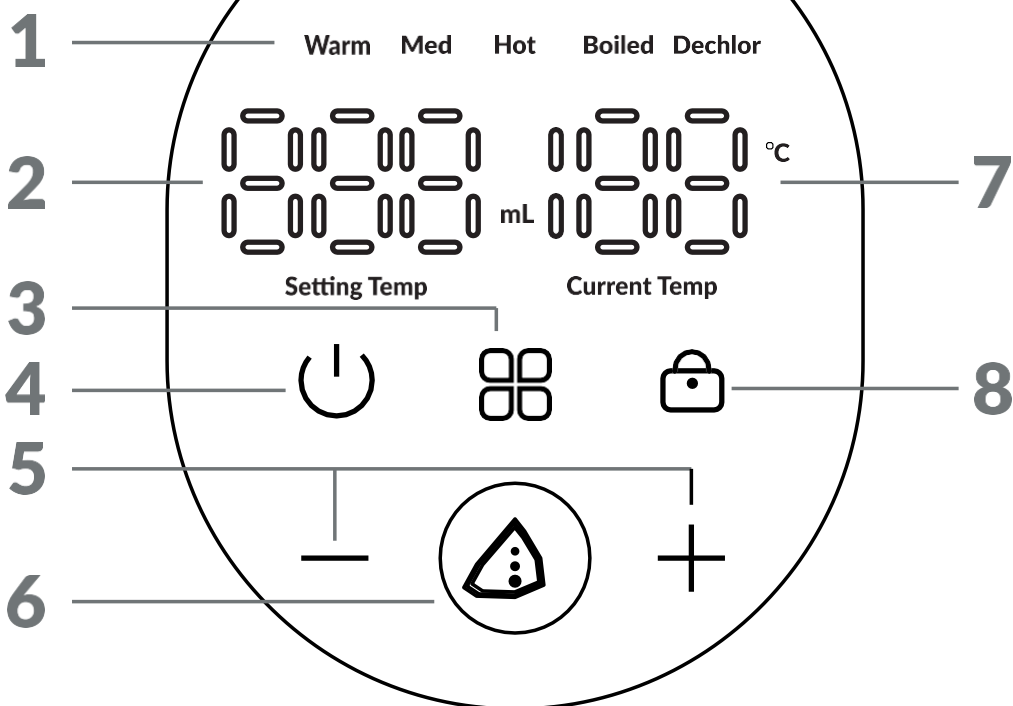

Поздравления за покупката на тази машина за мляко!

В случай на възникване на въпроси, запитвания или оплаквания, моля, свържете се с нас: help@lionelo.com

Производител:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

Препоръчителни условия за правилното функциониране на устройството:

Напрежение: 230 V / 50 Hz

Мощност: 1000 W

Важна информация

Моля, прочетете това ръководство, преди да използвате продукта, за да се запознаете с неговите функции и да го използвате правилно и безопасно. Неспазването на инструкциите за безопасна употреба, която не е в съответствие с инструкциите, може да причини вреда на здравето Ви. Запазете тази инструкция за употреба за бъдещи справки.

1. Устройството може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, както и лица без съответни знания и опит с употребата на устройството, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани относно безопасната употреба на устройството и свързаните с това рискове.
2. Този продукт не е играчка. Не оставяйте детето да си играе с продукта. Дръжте устройството далеч от деца.
3. Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Това устройство не е предвидено за използване навън. Не трябва да се използва за други цели, различни от предназначението му.
4. Ако устройството е препълнено, може да изкипи вряща вода навън.
5. Поставете капака така, че парата да не достига до дръжката на каната.
6. Използвайте каната само с основата, предоставена от производителя.
7. Избягвайте разливане на вода върху кабела, дисплея или основата.
8. Повърхността на нагревателя може да остане гореща известно време след употреба.
9. Горещата вода може да причини сериозни изгаряния. Ако в каната има гореща вода, боравете с нея внимателно.
10. Не ремонтирайте и не модифицирайте устройството сами. Тези операции могат да се извършват само от оторизиран сервизен център.
11. Почистването и поддръжката на устройството от деца са разрешени само ако са над 8 години и са под наблюдение от възрастен. Дръжте устройството и кабела му далеч от деца под 8 години.
12. Не оставяйте захранващия кабел да виси над ръба на маса или плот. Не допускате захранващият кабел да докосва горещи повърхности. Не го издърпвайте през остри ръбове.
13. Включвайте устройството само в заземен контакт. Уверете се, че захранващият кабел е правилно свързан към източника на захранване.
14. Използвайте контакти с параметри, съответстващи на посочените на етикета на устройството, за да го захранвате.

15. Използвайте устройството върху равна повърхност, устойчива на високи температури. Не местете устройството по време на работа или когато в него има гореща вода.
16. Използвайте само с оригинални аксесоари и резервни части предоставени от производителя.
17. Редовно проверявайте устройството за повреди. Не използвайте устройството е повредено. Не се опитвайте да поправяте устройството сами – свържете се с оторизиран сервизен център или с вносителя. Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, за да се избегне опасност.
18. По време на монтаж, демонтаж и почистване, устройството трябва да бъде изключено и разкачено от храняването.
19. Дръжте устройството далеч от остри ръбове и източници на топлина и влага. Устройството не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.
20. Не потапяйте устройството или хранящия кабел във вода или други течности.
21. Избягвайте прегряване на устройството.
22. Преди да включите устройството, уверете се, че в каната има вода. Никога не включвайте устройството, ако в каната няма вода.
23. При високи температури на водата, повърхността на устройството може да бъде нагрята. Бъдете внимателни.
24. Винаги проверявайте температурата на храната на бебето преди да му я дадете.
25. Изчакайте устройството да се охлади, преди да го почистите.
26. Почиствайте устройството от варовик редовно, на всеки 2-4 седмици, в зависимост от твърдостта на използваната вода.
27. Не пускайте течност през устройството, когато сте сложили препарат за почистване от варовик.
28. Не докосвайте горещата повърхност. Използвайте кухненски ръкавици и ръкохватки за горещи съдове.
29. Не потапяйте устройството във вода и не го заливайте с вода, за да го почистите. Почиствайте го с мека, влажна кърпа.
30. Забранено е включването на функцията за затопяне на вода, без водата в резервоара да надвишава минимума.
31. Не слагвайте да завира друга течност освен чешмяна или филтрирана вода.
32. Препоръчително е водата да се смени с прясна след 24 часа.
33. Устройството се изключва от само себе си 24 часа след последната му употреба.



Продуктът отговаря на изискванията на директивите на Европейския съюз. В съответствие с Директива 2012/19/EU, този продукт подлежи на разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, тъй като може да представлява риск за околната среда и човешкото здраве. Върнете използвания продукт в центъра за рециклиране на електронно оборудване.

Части (фиг. А)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Дръжка на капака | 8. Контролен панел |
| 2. Капак | 9. Отвор за пускане на вода |
| 3. Уплътнение на капака | 10. Основа на каната |
| 4. Метална основа на капака | 11. Странични основи на устройството |
| 5. Вътрешен стъклен контейнер | 12. Поставка за шише |
| 6. Дръжка на каната за вода | 13. Основа на уреда |
| 7. Външен предпазител на каната | |

Контролен панел (фиг. В)

1. Функционален дисплей
2. Дисплей за температурата на водата / количеството вода
3. Бутон за наместване на температура, количеството вода
4. Бутон за включване/изключване
5. Намаляване/увеличаване на зададената стойност
6. Бутон за пускане на вода
7. Дисплей на текущата температура на водата
8. Бутон за заключване на зададените стойности на температурата и водата

Използване

Пускане на вода в шишето

1. Поставете устройството на стабилна и равна повърхност
2. Отворете капака (2, фиг. А), налейте чешмяна или филтрирана вода, като се уверите, че нивото на водата надвишава минимума и не е по-високо от индикатора за обем от 2000 мл. Затворете капака, след което поставете контейнера върху основата.

Забележка

Преди първата употреба, кипнете водата и след това я излейте.

Довзиране на водата

Забележка

Забранено е включването на функцията за затопляне на водата, без водата в резервоара да надвишава минималния индикатор.

1. Включете устройството в захранването
2. Натиснете бутона за включване/ изключване (4, фиг. В) за да преминете в работно състояние. За да превключите в състояние на готовност, докоснете го отново.
3. За да отключите дозирането на вода, докоснете и задръжте бутона за заключване (8, фиг. В). Единичен информационен сигнал и активирането на LED подсветката на екрана (9, фиг. А) ще сигнализируют, че дозирането е отключено. Ако не се извърши никаква операция в продължение на 10 секунди, устройството автоматично ще активира заключването (това ще бъде сигнализирано с единичен информационен сигнал и изключване на подсветката).
4. Поставете шишето, в което искате да налеете вода, върху поставката за шишета (12, фиг. А). Докоснете бутона за дозиране на вода (6, фиг. В). След 3 секунди устройството ще започне да дозира вода с обем по подразбиране от 30 мл.
5. Използвайте бутоните за намаляване/увеличаване (5, фиг. В), за да намалите или увеличите обема на дозираната вода с 5 ml в диапазона от 30 - 500 ml.
6. С едно докосване на бутона за дозиране на вода (6, фиг. В) можете да увеличите зададения обем с 30 мл. Докосването и задръжането на бутона ще увеличи бързо зададения обем на водата, докато бутонът е натиснат. Устройството ще започне да дозира вода 3 секунди след задаването на обема.

Дисплеят за зададен обем вода (2, фиг. В) ще покаже целевия обем на дозираната вода.

Устройството има функция за памет за задаване на дозирания обем вода (дори когато устройството е изключено от контакта).

Функции на устройството

Функции за поддържане на температурата на водата:

1. **Топла** – В режим на готовност докоснете превключвателя за включване/изключване (4, фиг. В) и след това докоснете функционалния бутон (3, фиг. В) веднъж. След като водата се загрее до 35°C (това ще бъде сигнализирано с троен информационен сигнал), устройството ще премине в режим на поддържане на температурата.

- Средна температура** – В режим на готовност докоснете бутона за включване/изключване (4, фиг. В) и след това натиснете двукратно бутона за функциите (3, фиг. В). След като водата се загрее до 55°C (това ще бъде сигнализирано с троен информационен сигнал), устройството ще премине в режим на поддържане на температурата.
- Гореща** – В режим на готовност докоснете превключвателя за включване/изключване (4, фиг. В) и след това докоснете бутона за функциите 3 пъти (3, фиг. В). След като водата се загрее до 70°C (това ще бъде сигнализирано с троен информационен сигнал), устройството ще премине в режим на поддържане на температурата.

Функция за завиране (вряла вода)

В режим на готовност докоснете бутона за включване/изключване (4, фиг. В) и след това докоснете бутона за функциите 4 пъти (3, фиг. В). Водата ще заври (индикирано с троен информационен сигнал) и след като се охлади, устройството ще превключи в режим на поддържане на 45°C.

Функция за дехлориране (дезинфекция на водата)

В режим на готовност докоснете бутона за включване/изключване (4, фиг. В) и след това докоснете бутона за функции 5 пъти (3, фиг. В). Устройството ще вари водата в продължение на 15 минути (краят ще бъде сигнализиран с троен информационен сигнал) и след като водата се охлади, устройството ще премине в режим на поддържане на 45°C.

Забележки

Текущо избраната функция се показва на дисплея (1, фиг. В).

Във всяка функция бутоните за намаляване/увеличаване на зададената стойност (5, фиг. В) Ви позволяват ръчно да увеличите или намалите температурата с 5°C в диапазона от 35 до 95°C. Целевата температура ще бъде показана на дисплей за зададена температурна стойност (2, фиг. В), докато дисплеят за текуща температура на водата (7, фиг. В) ще показва действителната температура на водата. Устройството поддържа температурата в продължение на 24 часа.

Почивстване

- Изключвайте устройството от контакта след всяка употреба и преди почистване. Изчакайте устройството да се охлади, преди да го почиствате.
- Излейте водата от каната.
- Избършете корпуса и вътрешността на нагревателя с мека влажна кърпа, след което подсушете с чиста кърпа или кухненска хартия.

Забележка

Не използвайте абразивни гъби, агресивни препарати или каквито и да е разяждащи вещества или химикали за почистване.

Не драскайте повърхността на каната с остри метални предмети или други почистващи инструменти, за да избегнете повреда. За да предотвратите натрупването на котлен камък, използвайте възможно най-чистата вода.

Премахване на котлен камък

Препоръчително е да се почиства от котлен камък на всеки 2-4 седмици, в зависимост от твърдостта на водата, за да се осигури правилната работа на устройството.

- Изсипете 100 мл. бял оцет и 200 мл. студена вода в каната на устройството.
- Включете устройството, след това сварете водата и оставете разтвора да престои вътре 10 минути.
- Настройте дозата на 270 мл и оставете разтворът от оцет и вода да премине през дозиращата система.

4. Изключете от захранването и изчакайте да се охлади течността преди да я излеете от каната.
5. Излейте разтвора от устройството. Налейте прясна вода в каната, излейте водата от каната. Повторете операцията два пъти.
6. Налейте 1000 мл. чиста вода в каната, поставете съда под отвора за водата и след това настройте дозирането на водата на 250 мл. Когато дозирането приключи, изпразнете сменения съд и повторете операцията още два пъти.
7. Ако ефектът от премахването на котления камък е незадоволителен, повторете целия процес.

Забележка

Могат да се използват и препарати на базата на лимонена киселина. Не използвайте други видове препарати за премахване на котлен камък.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Error E1	- Каната не е поставена правилно. - Ако каната за вода се свали от основата по време на работа на продукта, ще се покаже грешка E1 и захранването ще бъде автоматично изключено. - Ако контейнерът бъде поставен обратно в основата в рамките на 10 минути, предишното работно състояние ще бъде възстановено.
Error E3	- Няма вода в контейнера. Налейте вода в контейнера в обем, който надвишава минимума. - Ако възникне проблем по време на работа, ще се покаже грешка E3 и захранването ще се изключи автоматично. Работата на устройството ще се нормализира след естествено охлаждане (може да се още добави вода за по-бързо охлаждане).

Снимките са примерни, действителният вид на продуктите може да се различава от показания на снимките.