

Инструкции за употреба на триколка модел HD-168



Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте Azaria. Можете да бъдете сигурни, че сте закупили продукт с най – високо качество. Преди да се убедите в уникалното преживяване, което предлага новата триколка на Azaria, моля, прочетете внимателно приложените инструкции. Те включват важна информация за сигурността, сглобяването и поддръжката. Моля, пазете тези инструкции на сигурно място, така че да можете да се обърнете към тях в бъдеще. Забавлявайте се с новият продукт на Azaria.

Инструкции за безопасност

1. Преди да позволите на детето си да използва триколката се уверете, че кормилната тръба е застопорена и че всички винтове са затегнати. Също така проверете дали колелата са правилно закрепени и дали нямат признаци на износване. Сглобяването трябва да се извърши или провери от възрастен преди използването.
2. **Внимание:** Да се носят предпазни средства. Винаги проверявайте дали детето Ви носи каска, наakitници, налакътници и наколенки, както и обувки с гумени подметки.
3. Научете детето си да спира преди да започне да кара.
4. Преди детето да започне да кара триколката го научете на правилата за движение.
5. Ако се натъкнете на наклонен терен, накарайте детето да слезе от триколката и преминете до него вървейки.
6. Да се кара с подходяща скорост и да се избягват наклонени терени.
7. Уверете се, че детето не кара на пътища, алеи или други места, където се движат моторни превозни средства.
8. Винаги спазвайте правилника и закона за движение. Триколката не може да се използва по обществени пътища.
9. Не може да се управлява от повече от едно дете.
10. Никога не позволявайте на детето да кара привечер или през нощта.
11. Не трябва да се използва на мокри, мазни, песъчливи, замърсени, заледени, груби или неравни повърхности.
12. Никога не използвайте триколката при влажни пътни настилки.
13. Детето Ви първо трябва да се упражнява да контролира триколката. Убедете се, че не се опитва да прави експерименти или рисковани маневри с нея. Стилът на управление винаги трябва да е съобразен с личните умения на детето.
14. Не правете никакви модификации по триколката.

15. Допустимото натоварване е до 20 кг
16. **Важно:** Разхлабването на винтовете на оста няколко пъти ще намали ефекта на осигурителната гайка. Това означава, че винтовете могат да се разхлабят сами. Затова винаги трябва да използвате стандартни гайки.
17. Внимавайте за пешеходци, велосипедисти и животни.
18. Детето винаги трябва да е под наблюдението на възрастен докато кара триколката.
19. Не позволявайте на детето да закача никакви предмети на кормилото. Това може да доведе до загуба на баланс.
20. Да се използва далеч от басейни, реки, стълби и други препятствия.
21. Не е подходящ за екстремни спортове.
22. Предпазният колан трябва да бъде добре поставен преди каране.

Предупреждения

1. Използвайте триколката с напълно застопорена кормилна тръба. Проверете дали всички заключващи механизми са добре захванати преди да използвате триколката, както и когато промените нейната конфигурация.
2. Карането на триколката не е напълно безопасно дори при идеални условия и може да доведе до инциденти.
3. Винаги проверявайте дали детето Ви носи каска, когато кара триколката. Падането от триколката без предпазни средства може да има сериозни, дори фатални последици.
Внимание: Винаги да се носят лични предпазни средства.
4. При мокра пътна настилка съществува сериозен риск от подхлъзване. В такъв случай не използвайте триколката.
5. Карането вечер, през нощта или при влошена видимост е много опасно и увеличава риска от инциденти или нараняване.
6. Уверете се, че детето Ви винаги носи предпазни средства. В допълнение към препоръчаните предпазни средства детето трябва да носи ярки светоотразяващи дрехи.
7. Не е предназначена за деца с телесно тегло над 20 кг.
8. Предупреждение: Не е подходяща за деца под 18-месечна възраст.
9. Триколката трябва да се използва с внимание, за да се избегнат падания, причиняващи наранявания на детето или околните.
10. Някои метални части може да корозират след известно време, особено ако триколката се използва при влажно време, в близост до морето или ако се оставя прекалено често на открито при влажно време.

11. Не позволявайте на детето да употребява мобилен телефон или слушалки докато кара.
12. Сглобяването, разглобяването, сгъването и разгъването трябва да се извършват от възрастен.
13. Този продукт е триколка с дръжка за родителски контрол, която се използва само за насочване посоката на движение, а не за повдигане, натискане и т.н.
14. Представете си всички възможни опасни сценарии и вземете мерки да предпазите себе си и децата.
15. Внимание! Не оставяйте без наблюдение деца под 36 месеца в близост до продукта! Съществува опасност от задавяне поради наличието на малки части!
16. Препоръчителният въртящ момент на крепежните елементи на продукта трябва да е по-голям от 8 килограм-сила • см и по-малък от 16 килограм-сила • см.

Части, включени в комплекта

1. Шаси
2. Предпазен борд
3. Дръжка за бутане
4. Сенник
5. Педално устройство
6. Педали



1



2




3



4



5

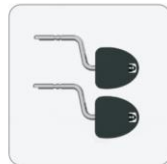

6

Обяснителна схема



Функционалности

Тази триколка има 7 различни режима, които могат да се променят според нуждите на детето.



1

Триколка с облегалка, сенник
и дръжка за бутане



2

Триколка с облегалка,
сенник и дръжка за бутане
с обърната седалка



3

Триколка с облегалка,
и дръжка за бутане



4

Опростена триколка
с дръжка за бутане



5

Триколка с облегалка и сенник



6

Триколка с облегалка



7

Опростена триколка

Сгъване, разгъване, сглобяване и разглобяване



1

Разгъване:

Повдигнете облегалката в посоката, показана със стрелката.



2

Вдигнете облегалката до горе, както е показано.



3

Нагласете на 90 градуса бутона за регулиране на облегалката в посоката, показана със стрелката.



4

Когато нагласите бутона, той трябва да бъде в показаното положение.



5

С една ръка задръжте предната част (стрелка A), а с другата ръка издърпайте задната част (стрелка B).



6

Полуотворена триколка, която седи самостоятелно.



7

Поставете педалното устройство в слота. Обърнете внимание, че посоката на шрапнела е разположена в задната част на слота, както е показано.



8

Разгънете триколката, както е показано на снимката.



9

Разтворете задните крака както сочат стрелките.



10

Когато чуете звук "Та", това означава, че позицията на задните крака е правилна.



11

Има две предавки - първа и втора. Натиснете бутона за фиксиране на педала (стрелка А), поставете педала в дупката както сочи стрелка В. На първа предавка педалът може да се върти свободно (това означава, че предното колело не работи заедно с педала).



12

Завъртете педала докато той е точно на позицията, показана със стрелката, след това поставете педала във втора предавка - тогава той започва да върти предното колело.



13

Сложете предпазния борд, така че да сочи към слотовете от двете страни, и го поставете в най-долната позиция.




14

Сглобяване на сенника: Поставете двата фиксирани държача на сенника в слотовете от двете страни, след което фиксирайте сенника.




15

Разгънете сенника, както е показано на снимката.

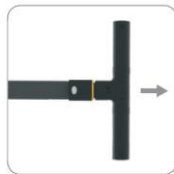


16

Сглобяване на дръжката за бутане: Издърпайте дръжката в посоката, която сочи стрелката.

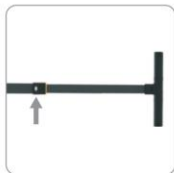

17

Когато чуете звук "Та", това означава, че е на първа позиция.

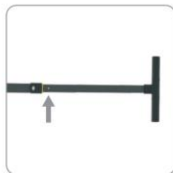

18

Натиснете бутона на дръжката и продължително издърпайте дръжката, за да я нагласите на втората позиция, тогава ще се появи шрапнела.



19

Поставете дръжката в отвора в задната част, докато чуете звук "Та", който означава, че е поставена правилно. За да свалите дръжката натиснете бутона и я извадете.



20

Така изглежда триколката с поставена дръжка, изправено гръбче и сенник. Дръжката за бутане може да управлява предното колело.



21

Сгъване на триколката: Свалете дръжката за бутане, както е показано на снимката.



22

Повдигнете предпазния борд, както сочи стрелката, докато се доближи до облегалката.



23

Приберете сенника в посоката, която сочи стрелката.



24

Така трябва да изглежда сенника в прибрано състояние.



25

Натиснете бутоните от двете страни (стрелка A) и затворете задните крака както сочи стрелка B.



26

Издърпайте нагоре каишката, за да сгънете триколката.



27

Сгъната триколка в изправено положение.



28

Задръжте облегалката и нагласете бутона ъв посоката, която сочи стрелката.



29

Приберете сенника в посоката, която сочи стрелката.



30

Така изглежда триколката в сгънато състояние.



31

Детска дръжка:

Натиснете бутона (стрелка A) и повдигнете детската дръжка (в посоката, която сочи стрелка B), след това детската дръжка може да се върти, без да управлява триколката.

За да може да се управлява с детската дръжка: Първо изправете предното колело (снимка C), натиснете бутона (стрелка A) и натиснете детската дръжка надолу.



32

Сглобяване на педала в областта на педалното устройство
Натиснете бутона (стрелка A) и поставете педала в отвора, за да го фиксирате. По същия начин можете да го разглобите.



33

Когато детето е все още много малко може да постави крачета на педалите. Внимавайте когато сгъвате триколката - педалите трябва да бъдат свалени или могат да попречат на сгъването.



34

Завъртане на седалката
Последвайте процеса от стъпка 31, за да поставите детската дръжка в положение, в което не управлява колелото. След това дръпнете надолу бутона за обръщане на седалката и обърнете седалката на 180 градуса.



35

Така изглежда триколката със завъртяна седалка.



36

Спирачка
Стъпете на спиращия педал, за да го заключите. Повдигнете го, за да го освободите.



37

Функция на каишката
След като сте сгънали триколката, използвайте каишката, за да я пренасяте.



38

Сваляне на сенника
Натиснете и двата бутона (стрелки А) и издърпайте държача на сенника както сочат стрелки В, след това сваляте сенника.




39

Когато свалите сенника триколката изглежда така (с гръбче и дръжка за бутане).



40

Така изглежда триколката когато свалите и дръжката за бутане.

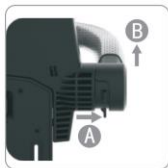

41

Сваляне на предпазен борд
Натиснете бутоните от двете страни (стрелка A), едновременно дръпнете нагоре борда, както сочи стрелка B, след което го свалете.



42

Сваляне на облегалката
Завъртете на 90 градуса бутон, както сочи стрелка A, и издърпайте бутон на облегалката, както сочи стрелка B, след това свалете облегалката.



43

Сглобяване на облегалката
Поставете десния държач на облегалката в отвора от дясната страна.



44

Издърпайте бутона на облегалката и поставете левия държач на облегалката в отвора от лявата страна.



45

Нагласете облегалката, така че добре да пасне със седалката, след това завъртете на 90 градуса въртящия се бутон на облегалката, за да я заключите.



46

Опростена триколка с дръжка за бутане без облегалка.



47

Опростена триколка без дръжка за бутане и облегалка.



48

Сваляне на педалното устройство:
Когато триколката е в полусгънато положение, педалното устройство може да бъде свалено, както е посочено със стрелката.



49



50

Сваляне на подложката на облегалката
Едновременно използвайте отвертка или друг инструмент, за да натиснете обтегачите в задната част и да ги изтеглите, след което можете да свалите подложката.



51

Употреба на предпазен колан
Когато децата са малки, моля използвайте предпазния колан за допълнителна безопасност. Натиснете бутоните, за да го отворите.



52

Дължината на предпазния колан може да бъде нагласена в горната част.



53

Сваляне на предпазен колан
Издърпайте предпазния колан от облегалката и премахнете катарамите, след което можете да свалите предпазния колан.



54

Обърнете седалката, както е показано на снимката.
Издърпайте катарамата на предпазния колан под седалката и свалете предпазния колан.



55

Прибиране на дръжката за бутане
След като сте прибрали дръжката надолу, тя може да се захване с държача, показан на снимката, което осигурява удобно съхранение.

Често срещани неизправности и как да ги отстраним

Неизправност	Възможна причина	Как да я отстраним
Колелата не се въртят гладко	Може да има обект, заседнал в колелото.	Премахнете заседналия обект.
	Оста е износена.	Поискайте от своя търговец да замени колелата с нови.
	Триенето между оста и колелото се увеличава.	Сложете малко домакински почистващ препарат или вазелин за смазване.
	Оста е огъната поради претоварване или тежък удар.	Поискайте от своя търговец да поправи или да замени оста.
Счупване на коледа или пластмасови части	Счупване, причинено от тежък удар или голяма разлика в температурите.	Поискайте от своя търговец да замени частите с нови.
Спирачката не работи	Педалът на спирачката е повреден.	Поискайте от своя търговец да я поправи.
Триколката не върви напред или управлението не е гъвкаво	Случайна деформация при удар при транспортиране или при употреба.	Поискайте от своя търговец да я поправи.
	Обект е заседнал във въртяща част.	Премахнете заседналия обект.

Технически данни:**Модел:** HD-168**Материал:** Алюминиева сплав, TPR, PP, PU пяна, текстил.**Размер на продукта:** 51x95x102 см (в разгънато положение);

31x31x61 см (сгънато положение).

Колела: предно: 200x50 мм, гума;

задно: 180x45 мм, гума.

Максимално натоварване: 20 кг**Възраст:** 18 месеца+

Триколката отговаря на европейските стандарти EN 71-1:2014, EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3 2013 + A1:2014 и на Директива 2009/48/ЕС за Безопасност на играчките.

Поддръжка

Проверявайте на редовни интервали, дали всички винтове са затегнати, дали всички механизми са в изправност и колелата са в добро състояние. Ако са износени, моля да ги замените. Почиствайте триколка HD-168 Azaria с влажна, мека кърпа всеки път, когато приключите с използването ѝ. Не използвайте белина и други агресивни препарати. Можете да използвате смазка на всички въртящи части. Не използвайте лепкава смазка, тъй като това може да попречи на въртенето.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Раяленд ООД дава гаранция на първоначалния краен потребител на своята триколка, че същата няма дефекти в материалите и изработката. С настоящото даваме гаранция за продукта срещу дефекти в материалите и изработката при обикновена потребителска употреба към момента на покупката и за период от 2 години след дата на доставката. Ако продуктът покаже дефекти по време на

гаранционния период Вие следва да изпълните условията за връщането ѝ , дадени от нас , и ние ще предприемем едно от следните действия: 1. Ще я подменим със същия или равностоен продукт на този, закупен от Вас ; 2. Ще го поправим ; 3. Ще Ви върнем изцяло или частично покупната цена на Продукта. Поради напредъка в технологиите и съответните продуктови наличности. Продуктът, който Ви изпратим като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от оригиналния Продукт, който сте закупили. Ако Продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период, то разходите по връщането на дефектиралата част до склад на Раяленд ООД е за сметка на потребителя. Производителят не поема никакви разходи, които могат да възникнат под формата на увреждане на триколката или друго имущество по време на транспорт към него. Купувачът на свой ред и за собствена сметка, изпраща до производителя за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт на триколката. Продуктът ще бъде върнат на купувача за негова сметка. Раяленд ООД по свой избор ще поправи или замени части от триколката , които са доказано дефектни поради неправилна фабрична изработка или материали. Поправените части или новите подменени такива ще се предоставят от Раяленд ООД в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пре-сертифицирани за употреба. Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия необичайни механични условия или противоестествени условия на околната среда или неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и модификации извършени в сервиз различен от оторизирания. Настоящата ограничена гаранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки втора употреба. Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката до клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел със себе си триколката от дадения дистрибутор. Всяка нова триколка е защитена с гаранция от дефекти на материала и/или заводски дефекти в продължение на 2 години. Това обаче не включва нормалното износване или повреждане вследствие на неправилна експлоатация. Износените компоненти като колела, спирачки, платове, връзките/ велкро лентата, катарамы с механизъм, пластмасата и нитовете не се покриват от гаранцията. Гаранцията не покрива компонентите, износени и/или повредени вследствие на неправилна употреба, включително корозия, окисляване, тънки пукнатини или отлупване на боята, щети, причинени от вода, както и от умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на инцидент, неправилна употреба,

занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. Щети, причинени вследствие на умора на материала са признак, че съответната част е била погрешно използвана. Отговорност е на всеки собственик периодично да преглежда триколката съобразно реалната практика и препоръки посочени в упътването. Ако решите да поправите сами дефектна част или да използвате неоторизиран сервиз или ако използвате част, която не е предоставена от Раяленд ООД, производителят, както и всички представители, няма да носят отговорност в случай че настъпи повреда или злополука. Гаранцията е невалидна при: 1. Повреди, причинени в резултат на злоупотреба, неспазване на инструкциите за употреба. 2. Щети, причинени по непредпазливост или умишлено. 3. Щети причинени по време на ремонт в неоторизиран сервиз или от частни лица. 4. Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупка. 5. Резервни части и компоненти, износени при нормална употреба. 6. Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка. **Гаранционни условия:** Триколката е проектирана за забавление и употреба само от едно дете. Не е предназначена за екстремно скачане. Гаранционните условия се прекратяват при даване на триколката под наем, при продажба за втора употреба, при претоварване, при скачане от рампи, изкачване на препятствия, акробатични изпълнения и други рискови такива. Дефекти получени при подобна употреба не се обслужват като гаранционни и са изцяло за сметка на клиента. В такива случаи клиентът носи изцяло отговорност за всички рискове от наранявания и повреди, които могат да възникнат при подобна употреба. Гаранционен срок и гаранционни права – по отношение на този продукт. Вие имате търговска гаранция от 24 месеца. 1. Изброените в настоящата гаранционна карта права могат да бъдат упражнени в рамките на посочения гаранционен срок. 2. Гаранционният срок започва да тече от деня, когато стоката се предаде на потребителя или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов служител като датата се посочва изрично в Гаранционната карта. 3. Според чл. 112 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или изборият от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Приема се, че даден начин за обезщетяване

на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: - стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; - значимостта на несъответствието; - възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. 4. Според чл. 113 ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за продажба. Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 4.1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. 4.2. След изтичането на срока по т. 4.1. потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно т. 5.4.3. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. 4.4. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 5. Според чл. 114 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по т. 4, той има право на избор между една от следните възможности; - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; - намаляване на цената. 5.1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 5.2. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. 5.3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 6. Според чл. 115 ЗЗП потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от предаването на потребителската стока или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е

извършено от Търговеца или от негов служител. 6.1. Срокът по т.6 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между Търговеца и потребителя за решаване на спора. 6.2. Упражняването на правото на потребителя по т. 6 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по т.6. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП.

Гаранционни условия

Модел HD-168 има гаранция 24 месеца за материала и евентуални производствени дефекти. През гаранционния срок търговецът решава дали продуктите, обхванати от гаранцията трябва да бъдат ремонтирани или заменени. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна употреба, като например: неправилно сглобяване на модела, невнимателно боравене с продукта (бягане срещу бордюри и т.н.) или нормално износване и счупване.

Гаранция

Рекламации се приемат, ако можете да представите касов бон и книжката с гаранцията. Пазете касовата бележка на сигурно място. Ако направите рекламация през гаранционния срок, търговецът ще реши дали HD-168 ще бъде отремонтирана или заменена с нова.

Дата на рекламация	Повреда	Дата на извършен ремонт	Ремонт	Подпис и печат

Производител: Yongkang Hongduo Industry Co., LTD
Zhiying Industrial Zone, Yongkang City, China

Вносител: „Раяленд” ООД
Гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 39
телефон за връзка +359-052-566464
e-mail: sale@rayatoys.com

www.rayatoys.com

RAYA TOYS

